# SGH-X670
# Användarhandbok

# Viktiga säkerhets-åtgärders

☑ Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

### Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

### Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

### Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

### Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

## Störning

Alla mobiltelefoner kan påverkas av störningar, vilket kan inverka på deras prestanda.

## Var medveten om att det kan finnas särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.

## Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Håll den torr.

## Använd telefonen med förstånd

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

## Nödsamtal

Knappa in larmnumret för det område du befinner dig i och tryck på .

## Håll telefonen utom räckhåll från små barn

Förvara telefonen och dess delar, inklusive tillbehör, utom räckhåll för små barn.

## Tillbehör och batterier

Använd endast Samsung-godkända tillbehör och batterier. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.

## Behörig service

Endast behörig servicepersonal får reparera telefonen.

Närmare information finns i "Hälso- och säkerhetsinformation" på sidan 91.

# Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Andra funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:

| | |
|---|---|
| ☑ | Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner. |
| ▶ | Det finns mer information på den sida som hänvisas till. |
| → | Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det. |
| [ ] | Anger en knapp på telefonen. Ett exempel är [OK/*i*]. |
| < > | En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. Ett exempel är <**Meny**>. |

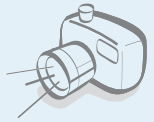

- **Kamera och videokamera**
  Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.

# *Telefonens specialfunktioner*

- **Musikspelare**
  Spela musikfiler i MP3-format genom att använda telefonen som en musikspelare.

- **Radio**
  Lyssna på din favoritkanal när som helst, var du än befinner dig.

- **Bluetooth**
  Överför mediefiler och data och anslut till andra enheter med kostnadsfri trådlös Bluetooth-teknik.

- **Bli personlig med ett foto-ID**
  Du ser ett foto på den person som ringer till dig.

- **Visitkort**
  Skapa visitkort med ditt nummer och profil. När du presenterar dig för andra kan du använda detta praktiska elektroniska visitkort.

- **Bildmeddelande (MMS)**
  Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bild, videoklipp och ljud.

- **E-post**
  Skicka och ta emot e-post med bild-, video- och ljudbilagor.

- **Skriv ut via Bluetooth**
  Skriv ut bilder, meddelanden och privata uppgifter direkt från telefonen.

- **Webbläsare**
  Använd det trådlösa nätet, där du kan få aktuell information och tillgång till ett stort utbud av mediematerial.



- **Java**
  Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler spel när du vill.

# Innehåll


**Packa upp** 6

*Kontrollera att allt är med*

**Telefonen** 6

*Knappar, funktioner och platser*

**Komma igång** 7

*Första stegen för att använda telefonen*

Sätta i kortet och ladda telefonen ..... 7
Slå på/av telefonen ..... 8
Knappar och teckenfönster ..... 9
Använda menyfunktioner ..... 11
Anpassa telefonen ..... 12
Ringa/besvara samtal ..... 15

**Andra funktioner** 15

*Lär dig om kameran, musikspelaren, radion, Internet och andra specialfunktioner*

Använda kameran ..... 15
Spela upp musikfiler ..... 16
Lyssna på radio ..... 18
Navigera i WAP-browsern ..... 18
Använda telefonboken ..... 19
Sända meddelanden ..... 20
Visa meddelanden ..... 21
Använda Bluetooth ..... 22
Öppna menyer snabbt med nummer ..... 23

**Ange text** 24

*ABC-, T9-, siffer- och symbolläge*

**Samtalsfunktioner** 26

*Avancerade samtalsfunktioner*

**Menyfunktioner** 30

*Alla menyalternativ*

**Felsökning** 89

*Hjälp och personlig assistans*

**Hälso- och säkerhetsinformation** 91

**Index** 98

# Översikt över menyfunktioner

Tryck på <**Meny**> i viloläget för att öppna menyläget.


**1 Samtalslista** ▶ sid. 30

1 Senaste kontakter ▶ sid. 30
2 Missade samtal ▶ sid. 31
3 Ringda samtal ▶ sid. 31
4 Mottagna samtal ▶ sid. 31
5 Radera alla ▶ sid. 31
6 Samtalstid ▶ sid. 31
7 Samtalskostnader* ▶ sid. 32

**2 Telefonbok** ▶ sid. 32

1 Sök kontakt ▶ sid. 32
2 Fasta nummer ▶ sid. 33
3 Ny kontakt ▶ sid. 34
4 Grupper ▶ sid. 34
5 Kortnummer ▶ sid. 35
6 Mitt visitkort ▶ sid. 35
7 Egna nummer ▶ sid. 36
8 Hantering ▶ sid. 36
9 Tjänstnummer* ▶ sid. 37

**3 Applikationer** ▶ sid. 37

1 Music Player ▶ sid. 37
2 Röstmemo ▶ sid. 39
3 JAVA ▶ sid. 40
4 Radio ▶ sid. 41
5 Världstid ▶ sid. 43
6 Larm ▶ sid. 43
7 Kalkylator ▶ sid. 44
8 Converter ▶ sid. 44
9 Timer ▶ sid. 45
10 Stoppur ▶ sid. 45
11 SIM Tjänster* ▶ sid. 45

**4 WAP Browser** ▶ sid. 46

1 Startsida ▶ sid. 46
2 Bokmärken ▶ sid. 47
3 Gå till URL ▶ sid. 47
4 Töm cache ▶ sid. 47
5 Profilinställningar ▶ sid. 47
6 Aktuell profil ▶ sid. 48

**5 Meddelanden** ▶ sid. 49

1 Skapa ▶ sid. 49
2 Mina meddelanden ▶ sid. 52
3 Mallar ▶ sid. 57
4 Radera alla ▶ sid. 58
5 Inställningar ▶ sid. 58
6 Broadcast-meddelanden ▶ sid. 64
7 Minnesstatus ▶ sid. 65

**6 Filhanteraren** ▶ sid. 65

1 Bilder ▶ sid. 65
2 Videoklipp ▶ sid. 67
3 Musik ▶ sid. 68
4 Ljud ▶ sid. 68
5 Andra filer ▶ sid. 68
6 Minnesstatus ▶ sid. 68

**7 Kalender** ▶ sid. 69

**8 Kamera** ▶ sid. 72

**9 Inställningar** ▶ sid. 78

1 Tid & datum ▶ sid. 78
2 Telefon-inställningar ▶ sid. 78
3 Display-inställningar ▶ sid. 80
4 Ljudinställningar ▶ sid. 81
5 Ljusinställningar ▶ sid. 82
6 Nätverkstjänster ▶ sid. 82
7 Bluetooth ▶ sid. 85
8 Säkerhet ▶ sid. 87
9 Minnesstatus ▶ sid. 88
10 Grundinställning ▶ sid. 89
11 VOD-inställningar** ▶ sid. 89


* Visas om det stöds av ditt SIM-kort.
** Visas endast om det stöds av din operatör.

# Packa upp

*Kontrollera att allt är med*

Telefon

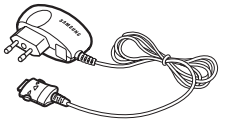

Reseadapter

Batteri

Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

Artiklar som medföljer telefonen och tillbehör som finns hos din Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

# Telefonen

*Knappar, funktioner och platser*

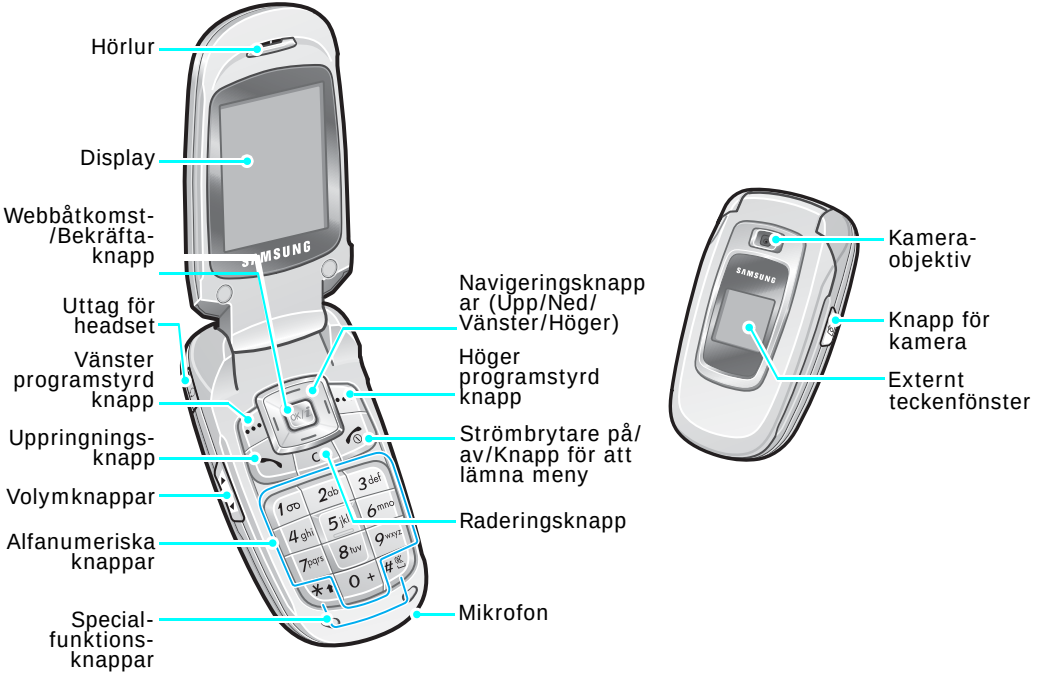

# Komma igång

*Första stegen för att använda telefonen*

**SIM-kortsinformation**

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t.ex. PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.

## Sätta i kortet och ladda telefonen

**1** Ta bort batteriet.

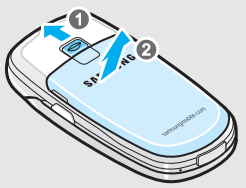

☑ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla [ ] intryckt.

**2** Sätt i SIM-kortet.

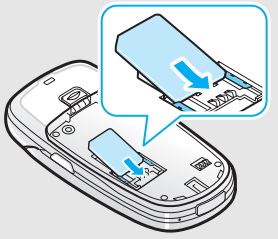

☑ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända mot telefonen.

**3** Sätt i batteriet.

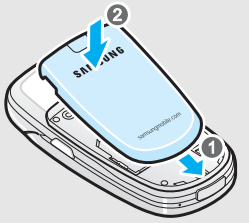

**4** Anslut reseadaptern till telefonen.

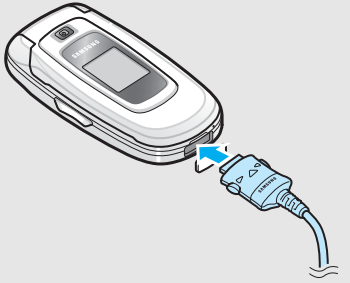

**5** Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.

**6** Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen upphör att blinka).

**7** Ta bort adaptern från telefonen.

### Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:

- hörs en varningssignal,
- meddelandet "Batteri lågt" visas och
- ikonen för tomt batteri ▭ blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.

## Slå på/av telefonen

| | |
|---|---|
| **Slå på telefonen** | 1. Öppna telefonen. |
| | 2. Håll [ ✆ ] intryckt tills telefonen slås på. |
| Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner. | 3. Om du tillfrågas om PIN skriver du in det och trycker sedan på <**OK**>. |
| **Slå av telefonen** | 1. Öppna telefonen. |
| | 2. Håll [ ✆ ] intryckt. |

# Knappar och teckenfönster

## Knappar

| | |
|---|---|
| | Utföra de funktioner som anges på teckenfönstrets nedersta textrad. |
| | I viloläget kan du öppna genvägsalternativ direkt. ▶ sid. 78<br>I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen. |
| | I viloläge: Starta webbrowsern.<br>I menyläge: Välja det markerade menyalternativt eller bekräfta inmatat värde. |
| | Ringa upp eller besvara ett samtal.<br>I viloläge: Hämta det senast slagna, missade eller mottagna numret. |
| | Radera tecken i teckenfönstret och markerad post i ett program. |
| | Avsluta ett samtal.<br>Håll knappen intryckt så slås telefonen på eller av.<br>I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget. |
| | Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.<br>I viloläge: Håll [**1**] intryckt för att öppna röstbrevlådan. Håll [**0**] intryckt för att ange ett prefix för utlandssamtal. |
| | Skriva in specialtecken.<br>I viloläge: Håll [#] intryckt för att aktivera eller stänga av Tystläget. Håll [*] intryckt om du vill infoga en paus i ett telefonnummer. |
| | Ställa in telefonens volym.<br>I viloläge: När telefonen är öppen justerar du volymen på knappljudet. När telefonen är stängd håller du knappen intryckt så aktiveras bakgrundsljuset. |
| | I viloläge: Håll knappen intryckt för att starta kameran.<br>I läget Ta bild: Ta en bild eller börja spela in ett videoklipp. |

## Display

### Utseende

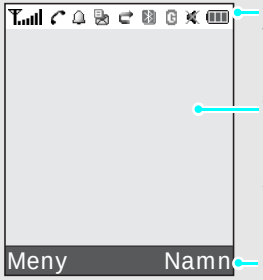


**Ikoner**
visar olika ikoner.

**Text och grafik**
visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

**Indikatorer för de programstyrda knapparna**
visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de programstyrda knapparna.

### Ikoner*

- Styrkan på den mottagna signalen
- Samtal pågår
- Utanför täckningsområdet för ditt nät. Du kan inte ringa eller ta emot samtal.
- Larm inställt ▸ sid. 43
- Nytt textmeddelande
- Nytt bildmeddelande
- Nytt e-postmeddelande
- Nytt röstmeddelande
- En av inkorgarna för Inkomna meddelanden är full
- Funktionen Vidarekoppling är aktiv ▸ sid. 83
- Bluetooth aktivt ▸ sid. 85
- Ansluten till datorn via USB-porten
- GPRS-nät
- EDGE-nätverket
- Hemområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
- Kontorsområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
- Ringsignal ▸ sid. 81
  - Ingen: Signal
  - : Vibration
  - : Signal och vibration
  - : Vibration, därefter signal
  - : Signal, därefter vibration

| | |
|---|---|
| | Tystläge ▸ sid. 14 |
| | Mikrofon av, under ett samtal |
| | Batteriets laddningsnivå |

* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

## Använda menyfunktioner

### Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på teckenfönstrets nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

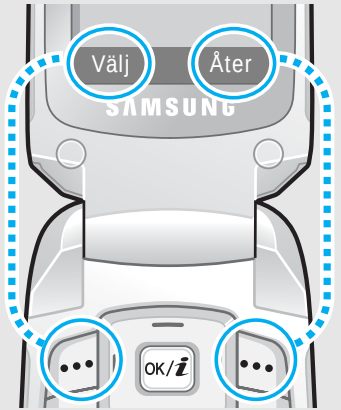


Tryck på den högra programstyrda knappen, så återgår du till föregående menynivå.

Tryck på den vänstra programstyrda knappen, så väljs det markerade alternativet.

| | |
|---|---|
| **Välja alternativ** | 1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.<br>2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.<br>3. Tryck på <**Välj**> eller [OK/*i*] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.<br>4. Avsluta på något av följande sätt.<br>• Tryck på <**Åter**> om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.<br>• Tryck på [ ] om du vill återgå till viloläget. |
| **Använda genvägar** | Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja. |

## Anpassa telefonen

| | |
|---|---|
| **Språk** | 1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk**.<br>2. Välj språk. |
| **Ringsignal** | 1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Inkommande samtal** → **Ringsignal**.<br>2. Välj signalkategori.<br>3. Välj ringsignal.<br>4. Tryck på <**Spara**>. |

## Bakgrundsbild i viloläge

Du kan ange bakgrundsbild för viloskärmen i båda teckenfönstren.

För huvuddisplayen:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Display-inställningar** → **Bakgrundsbild** → **Huvuddisplay**.
2. Välj en bildkategori.
3. Välj bild.

För den yttre displayen:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrundsbild** → **Yttre display**.
2. Välj bildtyp.
3. Om du vill ha **Klocka** bläddrar du till en klocktyp och trycker på <**Spara**>.

   Om du vill ha **Text** skriver du en hälsning och trycker på [OK/*i*].

   Om du vill ha **Bakgrundsbilder** väljer du en bildkategori, bläddrar till en bild och trycker på <**Spara**>.

## Färgtema

Du kan byta färg på de olika komponenterna i teckenfönstret, t.ex. namnlister och markeringar.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Färgtema**.
2. Välj färgtema.

## Genvägar till menyer

Du kan ställa in navigeringsknapparna så att de fungerar som genvägar till dina favoritmenyer.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genväg**.
2. Välj den meny som knappen ska tilldelas.

## Tystläge

Du kan växla läge på telefonen till Tystläge så att du undviker att störa andra personer.

Håll [ # ] intryckt i viloläget.

## Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Telefonen efterfrågar lösenordet vid påslagning.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på <**OK**>.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på <**OK**>.

## Ringa / besvara samtal

**Ringa ett samtal**

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

**Besvara ett samtal**

1. Tryck på [ ] när telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

**Ställa in volymen under ett samtal**

Tryck på [▲/▼].

# *Andra funktioner*

*Lär dig om kameran, musikspelaren, radion, Internet och andra specialfunktioner*

## Använda kameran

**Ta ett foto**

1. Öppna telefonen.
2. I viloläge: Håll knappen [ ] intryckt för att slå på kameran.
3. Rikta objektivet mot bildmotivet och gör eventuella ändringar.
4. Tryck på [ ] för att ta ett foto. Bilden sparas automatiskt.
5. Tryck på <**Åter**> om du vill ta ett kort till.

**Titta på ett foto**

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** → **Bilder** → **Foton**.
2. Välj foto.

**Spela in ett videoklipp**

1. I viloläge: Håll [📷] intryckt för att slå på kameran.
2. Tryck på [**1**] för att växla till läget Spela in.
3. Tryck på [📷] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [■] när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.
5. Tryck på <↩> om du vill spela in ett videoklipp till.

**Spela upp ett videoklipp**

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** → **Videoklipp** → **Videoklipp**.
2. Välj videoklipp.

## Spela upp musikfiler

**Kopiera musikfiler till telefonen**

Använd någon av följande metoder:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▸ sid. 46
- Ladda ned från en dator med Samsung PC Studio ▸ Användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth ▸ sid. 87

## Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** → **Music Player**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till i lista** → **Lägg till alla** eller **Lägg till fil**.
3. I fallet **Lägg till fil** trycker du på [Mitten] för att välja önskade filer och sedan på <**Ange**>.
4. Tryck på <**Åter**> för att återgå till musikspelarens skärm.

## Spela upp musikfiler

1. Tryck på [OK/*i*] på musikspelarens skärm.
2. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
   - OK/*i*: pausar eller fortsätter uppspelningen.
   - Upp: öppnar spellistan.
   - Vänster: går tillbaka till föregående fil. Går tillbaka i en fil när knappen hålls intryckt.
   - Höger: hoppar till nästa fil. Hoppar framåt i en fil när knappen hålls intryckt.
   - Volym: ställer in volymen.
   - Ned: stoppar uppspelningen.

## Lyssna på radio

**Lyssna på radio**

1. Anslut headsetets till uttaget på telefonens vänstra sida.
2. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** → **Radio**.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Radio på**.
4. Sök efter radiokanaler genom att trycka på [Vänster] eller [Höger].
5. Slå av radion genom att dra ut headsetet ur telefonen.

**Lägga till en radiokanal**

1. I radioskärmen: Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till**.
2. Ange ett namn för kanalen och tryck på [Ned].
3. Ange kanalfrekvensen och tryck på <**Spara**>.
4. Välj en ledig plats.

## Navigera i WAP-browsern

Med den inbyggda browsern får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster, den senaste informationen och möjlighet att också hämta filer.

**Starta browsern**

I viloläge: Tryck på [OK/*i*] eller tryck på <**Meny**> och välj **WAP Browser** → **Startsida**.

**Navigera på Internet**

- Bläddra mellan olika objekt i browsern med [Upp] eller [Ned].
- Välj ett objekt genom att trycka på [OK/*i*].
- Tryck på <**Åter**> eller [**C**] om du vill återgå till föregående sida.
- Öppna browser-menyalternativ genom att trycka på [*] eller välja .
- Öppna alternativ på webbsidor genom att trycka på [#].

# Använda telefonboken

## Lägga till en post

I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Spara**>.
2. Välj **Telefon** → en nummertyp.
3. Ange information för kontakten: Förnamn, Efternamn, Mobil, Hem, Kontor, Fax, Annat, E-post, Foto ID, Melodi, Grupper och Memo.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara posten.

På SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Spara**>.
2. Välj **SIM**.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på [OK/*i*] för att spara posten.

## Söka en post

1. I viloläge: Tryck på <**Namn**>.
2. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
3. Välj en post.
4. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du vill ringa eller på [OK/*i*] om du vill redigera kontaktinformationen.

## Skapa och sända ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefonbok** → **Mitt visitkort**.
2. Ange kontaktinformationen.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara visitkortet.
4. Om du vill skicka visitkortet trycker du på <**Val**> och väljer **Skicka via** → en sändningsmetod.

# Sända meddelanden

## Sända ett textmeddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara och skicka** eller **Sänd endast**.
4. Ange mottagarnas telefonnummer.
5. Tryck på [OK/*i*] när du vill sända iväg meddelandet.

## Sända ett bildmeddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Bildmeddelande**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [OK/*i*].
4. Välj **Bild & video** eller **Ljud**.
5. I fallet **Bild & video** väljer du **Lägg till bild** eller **Lägg till videoklipp** och lägger till en bild eller ett videoklipp.

   I fallet **Ljud** väljer du **Lägg till ljud** och lägger till ett ljudklipp.
6. Välj **Meddelande**.
7. Skriv in meddelandetexten och tryck på [OK/*i*].
8. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
9. Ange mottagarnas telefonnummer eller e-postadresser.
10. Tryck på [OK/*i*] när du vill sända iväg meddelandet.

**Sända ett e-post-meddelande**

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **E-post**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för e-postmeddelandet och tryck på [OK/*i*].
4. Välj **Meddelande**.
5. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på [OK/*i*].
6. Välj **Bifoga fil**.
7. Lägg till en bild, video, ljud, musikfiler eller dokumentfiler.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
9. Ange e-postadresserna.
10. Tryck på [OK/*i*] för att skicka e-postmeddelandet.

## Visa meddelanden

**Visa ett text-meddelande**

När ett förhandsmeddelande visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett textmeddelande (✉).

**Visa ett bild-meddelande**

När ett förhandsmeddelande visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.

**Visa ett bild-meddelande** *(fortsättning)*

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett bildmeddelande ( ).

**Visa ett e-post-meddelande**

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Välj **Kontrollera ny e-post** för att hämta nya e-postmeddelanden eller rubriker.
3. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du markerat en rubrik trycker du på <**Val**> och väljer **Hämta meddelandet** för att visa texten i e-postmeddelandet.

## Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

**Aktivera Bluetooth**

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Aktivera** → **På**.

**Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet**

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök ny enhet**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

### Sända data

1. Öppna ett program, exempelvis **Telefonbok**, **Filhanteraren** eller **Kalender**.
2. Bläddra fram till en post.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka via** → **Bluetooth**.
4. Välj enhet.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på <**OK**>.

### Ta emot data

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

Tryck vid behov på <**Ja**> för att bekräfta att du vill ta emot data.

## Öppna menyer snabbt med nummer

### Öppna program

Du kan snabbt öppna text-meddelande-, larm och kalender-programmen och omvandlaren från uppringningsskärmen. ▶ sid. 79

1. I viloläge: ange för ett larm eller schemalagd post den önskade tiden med fyra siffror.
   Ange för enhetsomvandlaren det första talet som du vill använda.
2. Tryck på en av navigeringsknapparna.
   Du kan öppna följande program:

| Knapp | Program |
|---|---|
| Upp | Larm ▶ sid. 43 |
| Ned | Omvandlare ▶ sid. 44 |
| Vänster | Textmeddelande ▶ sid. 49 |
| Höger | Kalender ▶ sid. 69 |

# Ange text

*ABC-, T9-, siffer- och symbolläge*

I vissa funktioner, t.ex. meddelanden, telefonboken och kalendern, går det att skriva text i ABC-, T9-, siffer- och symbolläget.

## Byta textinmatningsläge

- Håll [*] nedtryckt, så växlar du mellan T9-läge (T9 Ab) och ABC-läge (Abc).
- Håll knappen [#] intryckt så växlar du till symbolläget (SYM).
- Tryck på [*] för att ändra skiftläge eller växla till sifferläge (123).

## Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas i teckenfönstret.

| Knapp | Tecken i den ordning de visas | |
|---|---|---|
| | Versaler | Gemener |
| 1 | . , - ? ! @ : ( ) / 1 | |
| 2 | A B C Ä Å Æ Ç Γ 2 | a b c ä à å æ ç Γ 2 |
| 3 | D E F É Δ Φ 3 | d e f è é Φ 3 |
| 4 | G H I Θ Ψ 4 | g h i ì Ψ 4 |
| 5 | J K L Λ 5 | j k l Λ 5 |
| 6 | M N O Ñ Ö Ø 6 | m n o ñ ö ò ø 6 |
| 7 | P Q R S Π Σ Ξ 7 | p q r s ß Σ Ξ 7 |
| 8 | T U V Ü 8 | t u v ü ù 8 |
| 9 | W X Y Z Ω 9 | w x y z Ω 9 |
| 0 | + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0 | |

(Skapa ett textmeddelande (SMS) med GSM-alfabet)

### Övriga åtgärder i ABC-läge

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [*#*] när du vill infoga ett blanksteg.
- Flytta markören genom att trycka på navigeringsknapparna.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort ett tecken i taget. Håll knappen [**C**] intryckt så töms teckenfönstret.

## Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva alla tecken med enstaka knapptryckningar.

### Skriva ord i T9-läget

1. Tryck på [**2**] - [**9**] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

   Tryck t.ex. på [**4**], [**3**] och [**5**], så skrivs *HEJ* i T9-läget.

   T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje knapptryckning.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [**0**], så visas alternativa ord för de knappar som du har tryckt på.

   Till exempel trycker du för både *GE* och *ID* på [**4**] och [**3**].
4. Tryck på [*#*] när du vill infoga ett blanksteg och börja på nästa ord.

### Övriga åtgärder i T9-läge

- Tryck på [**1**] om du vill skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på [*#*] när du vill infoga ett blanksteg.
- Flytta markören genom att trycka på navigeringsknapparna.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort ett tecken i taget. Håll knappen [**C**] intryckt så töms teckenfönstret.

### Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.

2. Tryck på [**0**] så visas alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Stava** på nedersta raden.
3. Tryck på <**Stava**>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**Ange**>.

## Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva siffror.

Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas.

## Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva symboler.

| För att... | Tryck på... |
|---|---|
| visa fler symboler | [Upp] eller [Ned]. |
| välj en symbol | motsvarande sifferknapp. |
| tömma de symboler som skrivits | [**C**]. |
| infoga symbolerna | <**OK**>. |



# Samtalsfunktioner

*Avancerade samtalsfunktioner*

## Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].

- Tryck på [**C**] så tas den sista siffran bort. Håll [**C**] intryckt så töms teckenfönstret.
- Håll [*] intryckt om du vill infoga en paus i ett telefonnummer.

### Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [**0**] intryckt. Tecknet **+** visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [ ].

### Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ].

### Ringa upp ett nummer i telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa det genom att välja det i Telefonbok. ▶ sid. 32

Du kan också ange snabbuppringningsnummer för de mest använda numren med funktionen Kortnummer. ▶ sid. 35

Du kan snabbt ringa ett nummer på SIM-kortet med hjälp av det platsnummer som numret tilldelats när det sparades.

1. I viloläge: Skriv platsnumret och tryck på [#].
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill bläddra igenom numren.
3. Tryck på <**Slå nr.**> eller [ ] för att ringa upp numret.

## Avsluta ett samtal

Stäng telefonen eller tryck på [ ].

## Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Tryck på <**Svara**> eller [ ] för att besvara samtalet.

### Tips för att besvara samtal

- När **Svar valfri knapp** är aktivt kan du trycka på valfri knapp, förutom <**Avvisa**> och [ ]. ▶ sid. 79
- När **Aktiv lucka** är aktivt kan du helt enkelt öppna telefonen. ▶ sid. 80
- Tryck på <**Avvisa**> eller [ ] om du inte vill svara.
- Håll [▲/▼] intryckt om du vill stänga av ringsignalsljudet eller avvisa ett samtal, vilket bestäms av hur **Volymknapp** är inställd. ▶ sid. 79

## Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar teckenfönstret hur många samtal som du har missat.

1. Tryck på <**Se**>.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
3. Tryck på [ ] för att slå numret.

## Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida. Knapparna på headsetet fungerar på följande sätt:

| För att... | Tryck på... |
|---|---|
| ringa upp det senaste samtalet igen | knappen och tryck sedan på den igen och håll den intryckt. |
| besvara ett samtal | på knappen och håll den intryckt. |
| avsluta ett samtal | på knappen och håll den intryckt. |

## Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

### Ställa in volymen under ett samtal

Använd [▲/▼] för att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [▲] för att höja volymen och på [▼] för att sänka den.

### Använda högtalarfunktionen

Använd högtalarfunktionen när du vill tala i telefonen på lite avstånd.

Tryck på [OK/*i*] så aktiveras högtalarfunktionen. Växla tillbaka till hörluren genom att trycka på knappen igen.

### Parkera ett samtal / Återta

Tryck på <**Parkera**> eller <**Återta**> för att parkera eller återta ett samtal.

### Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om det stöds i ditt nät.

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

## Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal även om du redan pratar med någon i telefon om den funktionen stöds i ditt nät och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ▶ sid. 84

1. Tryck på [ ] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

## Använda alternativ för pågående samtal

Tryck på <**Val**> för att få tillgång till följande alternativ under ett samtal:

- **Röstskärpa på**/**Röstskärpa av**: ta bort utifrån kommande brus och höj samtalskvaliteten så att personen som du talar med kan höra dig tydligt även om du är på en bullrig plats.

  ☑ Om du använder högtalarfunktionen måste du först stänga av den för att kunna använda funktionen Röstskärpa.

- **Tyst**/**Mikrofon på**: stäng av telefonens mikrofon så att den andra personen på telefonen inte kan höra dig eller slå på mikrofonen igen.
- **Ej knappton**/**Knapptoner**: slå på eller av knapptonerna.

  ☑ För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner** vara valt.

- **Telefonbok**: öppna kontaktlistan.
- **Sänd DTMF**: skicka DTMF-toner (Dual tone multi-frequency) som grupp. DTMF-toner är de toner som används vid uppringning i telefoner och som låter när du trycker på nummerknapparna. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska sändas i samband med att du ringer till ett automatiserat system, t.ex. en banktjänst.
- **Meddelande**: skapa och skicka ett SMS-meddelande eller öppna mottagna meddelanden. ▶ sid. 49
- **SIM Tjänster**: använd specialtjänster såsom nyheter, väderprognoser, underhållning och GPS-tjänster genom SIM-kortet. Detta alternativ är tillgängligt när du använder ett SIM-kort som stödjer SIM AT-menyer.

- **Överföra**: överför det pågående samtalet till ett parkerat samtal. De två personer som du talar med kan fortsätta tala med varandra, men du blir bortkopplad från samtalet.
- **Avsluta parkerat samtal**: koppla bort det samtal som för tillfället är parkerat.
- **Koppla samman**: inled ett flerpartssamtal genom att bjuda in en person från ett parkerat samtal till ett pågående samtal. Du kan låta upp till 5 personer vara med i ett flerpartssamtal.
- **Dela**: tala privat med en av deltagarna i ett flerpartssamtal. De övriga deltagarna kan tala med varandra. Efter det privata samtalet väljer du **Koppla samman** så återgår båda deltagarna i det privata samtalet till flerpartssamtalet.
- **Ta bort**: koppla bort en deltagare i ett flerpartssamtal.
- **Växla till headset**/**Växla till telefon**: växla samtalet till ett Bluetooth-headset eller handsfree i bil eller tillbaka till telefonen. ▶ sid. 86



# *Menyfunktioner*

*Alla menyalternativ*

## Samtalslista *(Meny 1)*

I denna meny kan du se samtal som du har ringt, tagit emot eller missat samt längden på samtalen. Du kan också kontrollera kostnaden för samtalen, om ditt SIM-kort stödjer denna funktion.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

### Senaste kontakter *(Meny 1.1)*

Menyn visar de senast ringda, mottagna eller missade samtalen.

#### Hämta en samtalslista

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta till en annan samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom samtalslistan.
3. Tryck på [ OK/*i* ] om du vill granska samtalsinformation eller [ ] om du vill ringa ett nummer.

### Använda alternativ för samtalslistan

Tryck på <**Val**> medan samtalslistan visas för att få tillgång till följande alternativ:

- **Detaljer**: granska detaljinformation om samtal.
- **Samtal**: ring ett röstsamtal till numret.
- **Spara som kontakter**: spara numret i telefonboken.
- **Sänd meddelande**: sänd ett text- eller bildmeddelande till valt nummer.
- **Radera**: radera den markerade posten eller alla poster.

## Missade samtal *(Meny 1.2)*

I den här menyn visas de senaste samtalen som du inte har besvarat.

## Ringda samtal *(Meny 1.3)*

I denna meny visas de senaste samtalen som du har ringt.

## Mottagna samtal *(Meny 1.4)*

I denna meny visas de senaste samtalen som du har mottagit.

## Radera alla *(Meny 1.5)*

Använd den här menyn till att radera alla poster av en viss samtalstyp.

1. Tryck på [OK/*i*] för att välja de samtalstyper som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

## Samtalstid *(Meny 1.6)*

I denna meny visas tidsloggen för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din nätoperatör kan vara en annan.

- **Senaste samtalet**: kontrollera längden på det senaste samtalet.
- **Totalt ringt**: kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har ringt.
- **Totalt ingående**: kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har tagit emot.
- **Nollställ timers**: nollställ alla samtalstimers. Du måste ange telefonlösenordet.

☑ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid. 88

## Samtalskostnader *(Meny 1.7)*

Den här nätfunktionen visar kostnaden för samtal. Menyn är endast tillgänglig om den stöds av ditt SIM-kort. Observera att funktionen inte är avsedd att användas för faktureringsändamål.

- **Samtalskostnad**: kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Total kostnad**: kontrollera total kostnad för alla samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange maxkostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Maxkostnad**: kontrollera maxkostnadsgränsen som angetts i **Ange maxkostnad**.
- **Nollställ räknare**: nollställ kostnadsräknarna.
- **Ange maxkostnad**: ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Debiteringstariff**: ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

# Telefonbok *(Meny 2)*

Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas Telefonbok.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Telefonbok** när du vill öppna den här menyn.

## Sök kontakt *(Meny 2.1)*

Använd den här menyn när du vill söka efter namn i Telefonbok.

### Söka en post

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj namnet i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du vill ringa eller på [OK/*i*] om du vill redigera kontaktinformationen.

### Använda telefonboksalternativ

Tryck på <**Val**> när du granskar kontaktinformation för att få tillgång till följande alternativ:

- **Redigera**: redigera kontaktinformationen.
- **Sänd meddelande**: sänd ett text- eller bildmeddelande till det valda numret eller ett e-postmeddelande till den valda adressen.
- **Kopiera**: kopiera kontakten till telefonens minne, SIM-kortet eller Fasta nummer.
- **Skicka via**: skicka kontakten via text-, bild- eller e-postmeddelande eller Bluetooth.
- **Radera**: radera den markerade kontakten.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriv ut kontaktinformation via en Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är eventuellt inte kompatibla med telefonen.

## Fasta nummer *(Meny 2.2)*

Använd den här menyn för att skapa en lista över kontakter som ska användas i FDN-läget (Fixed Dialling Number) där telefonen endast tillåter utgående samtal till särskilt angivna telefonnummer, om ditt SIM-kort stödjer den här funktionen. Du kan aktivera FDN-läget i menyn **FDN-läge**. ▶ sid. 88

### Lägga till en kontakt

1. Tryck i Fasta nummer på <**Val**> och välj **Lägg till**.
2. Skriv in din PIN2 och tryck på <**OK**>.
3. Skriva information om kontakten:
   - **Namn**: ange ett namn.
   - **Telefonnummer**: lägg till ett nummer.
   - **Plats**: ange ett platsnummer.
4. Tryck på <**Spara**>.

### Använda kontaktalternativ

Du kan öppna kontaktalternativ genom att trycka på <**Val**> i kontaktlistan.

## Ny kontakt *(Meny 2.3)*

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i telefonboken.

### Spara ett nummer i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange information om kontakten.
   - **Förnamn**/**Efternamn**: ange ett namn.
   - **Mobil**/**Hem**/**Kontor**/**Fax**/**Annat**: lägga till ett telefonnummer i valfri kategori.
   - **E-post**: ange en e-postadress.
   - **Foto ID**: välj en bild som visas vid samtal från personen.
   - **Melodi**: välj en ringsignal för samtal från personen.
   - **Grupper**: ange att kontakten ska tilldelas en ringprofil.
   - **Memo**: lägg till ett memo om personen.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

### Spara ett nummer på SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Skriv information om kontakten.
   - **Namn**: ange ett namn.
   - **Telefonnummer**: lägg till ett nummer.
   - **Plats**: ange ett platsnummer.

   ☑ Om du vill ange ett foto-ID, en ringsignal eller ringprofil måste kontakten vara sparad på telefonminnet.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

## Grupper *(Meny 2.4)*

Använd den här menyn när du vill sortera dina kontakter i ringprofiler.

### Lägga till medlemmar i en ringprofil

1. Välj en grupp.
2. Tryck på <**Lägg till**> och välj en kontakt.
3. Lägg till fler kontakter genom att trycka på <**Val**> och välja **Lägg till** → en kontakt.

### Hantera ringprofiler

Tryck på <**Val**> när grupplistan visas för att få tillgång till följande alternativ:

- **Visa**: visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Lägg till**: lägg till en ny grupp.
- **Redigera**: ändra gruppegenskaperna.
- **Sänd meddelande**: skicka ett text-, bild- eller e-postmeddelande till utvalda gruppmedlemmar.
- **Radera**: radera den markerade gruppen. Gruppmedlemmarna raderas dock inte från telefonboken.

## Kortnummer *(Meny 2.5)*

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för åtta av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

### Tilldela kortnummer

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. **1** är reserverad för din röstbrevlåda eller FDN-nummer.
2. Välj en kontakt i kontaktlistan.
3. Välj ett nummer om kontakten har fler än ett nummer.

### Hantera kortnummerposter

Tryck på <**Val**> på skärmen Kortnummer för att få tillgång till följande alternativ:

- **Lägg till**: ge en ledig knapp ett telefonnummer.
- **Visa**: kontrollera namnet och numret som en knapp tilldelats.
- **Ändra**: byt nummer för en knapp som redan används för kortnummer.
- **Ta bort**: radera kortnummerinställningen för en knapp.

### Ringa upp kortnummerposter

I viloläge: Håll respektive knapp intryckt.

## Mitt visitkort *(Meny 2.6)*

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.

### Spara ditt visitkort

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett telefonnummer i telefonens minne. ▶ sid. 34

### Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <**Val**> för att få tillgång till följande alternativ:

- **Redigera**: redigera visitkortet.
- **Skicka via**: skicka visitkortet via text-, bild-, e-postmeddelande eller Bluetooth.
- **Byt visitkort**: byt visitkort med en annan person via Bluetooth.
- **Ta bort**: radera visitkortet.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriv ut visitkortsinformation via en Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är eventuellt inte kompatibla med telefonen.

## Egna nummer *(Meny 2.7)*

Använd den här menyn när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

## Hantering *(Meny 2.8)*

Använd den här menyn för att hantera poster i Telefonbok.

- **Spara i**: ange standardplatsen för att spara kontakter i minnet. Om du väljer **Fråga när du sparar** får du en fråga om var du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.
- **Copy all to**: kopiera alla kontakter som finns sparade på SIM-kortet till telefonens minne eller omvänt.
- **Sortera efter**: sortera dina kontakter efter förnamn eller efternamn.
- **Radera alla**: radera kontakterna i telefonens minne, på SIM-kortet eller i Fasta nummer.
- **Minnesstatus**: kontrollera antalet kontakter som du har sparat i telefonens minne, på SIM-kortet och i Fasta nummer.

## Tjänstnummer *(Meny 2.9)*

Använd den här menyn när du vill granska listan med SDN-nummer (Service Dialling Numbers, SDN) som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer och nummerupplysningen. Denna meny kan endast väljas om SDN stöds av ditt SIM-kort.

1. Bläddra till önskat nummer.
2. Tryck på <**Slå nr.**> eller [ ].

# Applikationer *(Meny 3)*

Använd den här menyn när du vill spela Java-spel, spela upp musikfiler och lyssna på radio. Du kan också använda funktioner som röstmemo, alarmklocka, kalkylator, omvandlare och stoppur.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** för att öppna menyn.

## Music Player *(Meny 3.1)*

Använd den här menyn när du vill lyssna på musik. Först måste du spara musikfiler i telefonens minne.

### Ladda ned eller ta emot musikfiler

Använd någon av följande metoder när du sparar musikfiler på telefonens minne:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▶ sid. 46
- Ladda ned från en dator med Samsung PC Studio ▶ Användarhandboken för Samsung PC Studio
- Via en aktiv Bluetooth-anslutning ▶ sid. 87

Nedladdade eller mottagna filer sparas i mappen **Musik**. ▶ sid. 68

### Skapa en spellista

1. I musikspelarens skärm: Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till i lista**.
2. Välj något av följande alternativ:
   - **Lägg till alla**: lägg till alla filer i telefonens minne i spellistan.
   - **Lägg till fil**: lägg till en specifik fil i spellistan.
3. Om du väljer **Lägg till fil** trycker du på [OK/*i*] så att du kan välja önskade filer och trycker sedan på <**Ange**>.
4. Tryck på <**Åter**> för att återgå till musikspelarens skärm.

### Spela upp musikfiler

Tryck på [OK/*i*] i musikspelarens skärm.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| OK/*i* | Pausar eller fortsätter uppspelningen. |
| Vänster | Går tillbaka till föregående fil. Går tillbaka i en fil när knappen hålls intryckt. |
| Höger | Hoppar till nästa fil. Hoppar framåt i en fil när knappen hålls intryckt. |
| Upp | Öppnar spellistan. |
| Ned | Stoppar uppspelningen. |
| ▲/▼ | Ställer in volymen. |
| **3** | Byter repeteringsläge. |
| **6** | Slår på eller av Blanda-läget. |

### Använda musikspelaralternativ

Tryck på <**Val**> när en fil spelas upp för att få tillgång till följande alternativ:

- **Spela upp**/**Paus**: starta eller pausa uppspelning.
- **Skicka via**: skicka aktuell fil via e-post eller Bluetooth.
- **Öppna spellista**: öppna spellistan.
- **Ställ in som**: använd filen som ringsignal, som ringsignal för en post i Telefonbok eller som larmsignal.

- **Ta bort**: ta bort den markerade filen i spellistan.
- **Inställningar**: ändra standardinställningarna för uppspelning av musikfiler.

  **Repetition**: välj repeteringsläge.

  **Blanda**: ange att musikspelaren ska spela upp musiken i slumpmässig ordning.

  **Utseende**: ändra uppspelningsanimation.

  **Volym**: välj volymnivå.
- **Egenskaper**: visa filegenskaperna.

### Öppna spellistan

Tryck på [Upp] i musikspelarens skärm.

Tryck på <**Val**> för att få tillgång till följande alternativ:

- **Spela upp**: spela upp den markerade filen.
- **Lägg till i lista**: lägg till filer i spellistan.
- **Ändra ordning**: flytta den markerade filen till en annan plats i spellistan.
- **Ta bort**: ta bort den markerade filen eller alla filer från spellistan.

## Röstmemo *(Meny 3.2)*

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till en timme.

### Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [OK/*i*] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.

   Tryck på [OK/*i*] för att pausa eller återuppta inspelningen.
3. Tryck på <**Spara**> eller [Ned] för att avsluta inspelningen. Röstmemot sparas automatiskt.
4. Tryck på [OK/*i*] för att lyssna på röstmemot eller [Upp] för att spela in ett nytt memo.

### Spela upp ett röstmemo

1. I skärmen Röstmemo trycker du på <**Val**> och väljer **Gå till röstmemolistan**.
2. Välj röstmemo.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| OK/*i* | Pausar eller fortsätter uppspelningen. |

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Vänster | Går tillbaka i en fil. |
| Höger | Hoppar framåt i en fil. |
| ▲/▼ | Ställer in volymen. |
| Ned | Stoppar uppspelningen. |
| Upp | Växlar till läget Spela in () eller Granska (). |

### Använda alternativen i Röstmemo

Tryck på <**Val**> i skärmen Röstmemo för att få tillgång till följande alternativ:

- **Spela in**: spela in ett nytt röstmemo.
- **Inställningar**: anpassa standardinställningarna för röstmemo.

  **Inspelningstid**: välj inspelningstid.

  **Volym**: välj volymnivå.

  **Standardnamn**: ändra standardprefixet för filnamn.
- **Gå till röstmemolistan**: öppna röstmemolistan.

## JAVA *(Meny 3.3)*

Använd den här menyn för att få tillgång till förprogrammerade Java-spel och nedladdade Java-program.

### Spela spel

Välj ett spel i listan med spel och följ instruktionerna på skärmen. Instruktionerna kan skilja sig åt mellan olika spel.

### Använda alternativ för Java-program

Tryck på <**Val**> medan programlistan visas för att få tillgång till följande alternativ:

- **Start**: starta det markerade programmet.
- **Radera**: radera det markerade programmet.
- **Egenskaper**: visa programegenskaperna.
- **Behörighet**: ställ in behörighet för tjänster som medför debiterade tilläggskostnader, exempelvis nätverksåtkomst och SMS.
- **Skydda**: lås programmet så att det skyddas från radering eller lås upp programmet.

- **Uppgradera**: uppgradera programmet till den senaste versionen (gäller inte förprogrammerade spel).
- **Skicka info via SMS**: skicka URL-adressen som innehåller programmet via SMS (gäller inte förprogrammerade spel).
- **Minnesstatus**: öppna minnesinformation för program.
- **Nätinställningar**: anpassa en anslutningsprofil som ska användas för program som kräver nätverksåtkomst. Du kan använda följande alternativ:

  **APN**: ange namnet på uppkopplingen för aktuell nätverks-gateway.

  **Användarnamn**: ange användar-ID.

  **Lösenord**: ange lösenordet.

  **Proxy**: välj om telefonen använder en proxyserver eller ej för att starta browsern.

  **Profil inställning**: anpassa följande inställningar:

  *När proxyservern är inställd till **Aktivera**:*

  - **IP-adress**: ange IP-adressen.
  - **Port**: ange portnumret.

  *När proxyservern är inställd till **Deaktivera**:*

  - **DNS1**: ange den första adressen.
  - **DNS2**: ange den andra adressen.

## Radio *(Meny 3.4)*

Använd den här menyn för att slå på radion i telefonen. Först måste du ansluta telefonen till headsetet, som fungerar som en radioantenn.

### Slå på och lyssna på radio

1. Anslut ett headset i uttaget på telefonens vänstra sida.
2. I radioskärmen: Tryck på <**Val**> och välj **Radio på**.
3. Sök efter önskad radiokanal genom att trycka på [Vänster] eller [Höger].

   Du kan också söka igenom tillgängliga radiokanaler genom att hålla [Vänster] eller [Höger] intryckt.
4. Stäng menyn **Radio** utan att stänga av radion genom att trycka på [ ].

På det viset kan du öppna andra funktioner medan du lyssnar på radio.

☑ När du lyssnar på radion med telefonen stängd kan du låsa [▲/▼] så att du undviker oavsiktliga knapptryckningar genom att hålla [📷] intryckt.

### Ställa in en radiokanallista

1. Anslut headsetet till telefonen och slå på radion.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till**.
3. Ange ett namn för önskad kanal och tryck på [Ned].
4. Ange kanalfrekvensen och tryck på <**Spara**>.
5. Välj en ledig plats.
6. Upprepa från steg 2 om du vill spara fler kanaler.

   Lyssna på sparade kanaler genom att trycka på [Upp] eller [Ned] på radioskärmen.

### Slå av radio

Slå av radion genom att trycka på <**Val**> på radioskärmen och välja **Radio av** eller koppla ur headsetet.

### Använda radioalternativ

Tryck på <**Val**> i radioskärmen för att få tillgång till följande radioalternativ:

- **Radio på**/**Radio av**: slå på eller av radion.
- **Lägg till**: lägg till en radiokanal.
- **Redigera**: redigera kanalens namn eller frekvens.
- **Automatisk lagring**: låt telefonen söka och spara tillgängliga radiofrekvenser automatiskt.
- **Ta bort**: ta bort den markerade kanalen eller alla kanaler.
- **Radiopåminnelse**: ställ in telefonen att påminna dig om att lyssna på radion vid en särskild tid. Tryck på <**Lyssna**> när popup-meddelandet visas på skärmen, för att slå på den angivna radiokanalen.
- **Högtalare på**/**Headset på**: ändra radioläget till telefonens högtalare eller headset.
- **Inställningar**: välj radiovolym.

## Världstid *(Meny 3.5)*

Använd den här menyn om du vill veta vad klockan är i en annan del av världen.

### Visa världstid

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan så att önskad stad bläddras fram på den övre linjen (1). När tidslinjen flyttas visas tid och datum för aktuell tidszon.
2. Om du vill ställa in en annan tidszon flyttar du till den nedre linjen genom att trycka på [Ned] (2).
3. Bläddra till önskad stad genom att trycka på [Vänster] eller [Höger].
4. Spara tidszonen genom att trycka på [OK/*i*].

### Använda sommartid

1. Tryck på <**Val**> på världskartan och välj **Sommartid av/på**.
2. Tryck på [OK/*i*] för att välja önskade tidszoner.
3. Tryck på <**Spara**>.

## Larm *(Meny 3.6)*

Använd den här menyn när du vill ställa in larm. Larmtypen för ett normalt larm motsvarar ljudinställningarna för inkommande samtal. Ett väckningslarm påverkas inte av dina ljudinställningar.

### Ange ett larm

1. Välj larmtyp.
2. Ställ in varje larmalternativ:
   - **Larm**: aktivera larmet.
   - **Larmtid**: ange tidpunkt för larmet.
   - **FM/EM**: ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Larmdag**: välj vilka dagar larmet ska ringa.
   - **Larmton**: välj en larmsignal.
3. Tryck på <**Spara**>.

### Stoppa ett larm

- Om det inte är ett väckningslarm trycker du på valfri knapp.
- Om det är ett väckningslarm trycker du på <**OK**> eller [OK/*i*].

Tryck på valfri knapp utom <**OK**> och [OK/*i*], så ljuder det igen efter 5 minuter. Detta kan du göra högst fem gånger.

### Deaktivera ett larm

1. Välj det larm som du vill deaktivera.
2. Välj **Av** på raderna **Larm**.
3. Tryck på <**Spara**>.

### Ange att larmet ska aktiveras även om telefonen är avstängd

Välj **Autopåslag** → **På** på skärmen Larm.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

## Kalkylator *(Meny 3.7)*

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.
   - Tryck på <**.()**> för att skriva decimaltecken eller parentes.
   - Tryck på [*] eller [#] för att flytta markören.
2. Välj önskad matematisk funktion genom att trycka på en av navigeringsknapparna.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [OK/*i*] för att visa resultatet.
5. Om du vill fortsätta uträkningen upprepar du proceduren från steg 2.

## Converter *(Meny 3.8)*

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av t.ex. valuta och temperatur.

### Utföra en omvandling

1. Välj en omvandlare.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange det värde som ska konverteras och tryck på [Ned].
   - Tryck på [*] för att skriva decimaltecken.
   - Tryck på [#] om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).

4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.

   Det omvandlade värdet visas.

### Använda omvandlingsalternativ

Tryck på <**Val**> för att få tillgång till följande alternativ:

- **Radera**: radera aktuella värden.
- **Omvänt**: omvänd omvandlingen.
- **Valutakurser**: redigera valutakurslistan.

## Timer *(Meny 3.9)*

Använd den här menyn för att ange en nedräkningsperiod för telefonen. Larmet aktiveras när den angivna tidsperioden har löpt ut.

### Starta timern

1. Tryck på <**Ange**>.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på <**OK**>.
3. Tryck på [OK/*i*] när du vill starta nedräkningen.

### Stoppa timern

- Tryck på valfri knapp för att stoppa timern när den ringer.
- Tryck på [OK/*i*] på skärmen Timer om du vill stoppa timern innan den ringer.

## Stoppur *(Meny 3.10)*

Använd den här menyn när du vill ta tiden. Maximal mätperiod är 10 timmar.

1. Tryck på [OK/*i*] för att starta stoppuret.
2. Tryck på [OK/*i*] om du vill ta mellantider. Du kan upprepa detta för maximalt 4 intervall.

## SIM Tjänster *(Meny 3.11)*

Denna meny är tillgänglig om du använder ett SIM AT-kort som stödjer SIM-programverktygsmenyer och ger dig extra tjänster som nyheter, väder, sport, underhållning och GPS-tjänster. Vilka tjänster som är tillgängliga varierar med operatörens program. Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

# WAP Browser *(Meny 4)*

Med WAP-browsern (Wireless Application Protocol) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. På Internet får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t.ex. bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **WAP Browser** för att öppna menyn.

## Startsida *(Meny 4.1)*

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa hemsidan till din operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på[OK/*i*] i viloläget.

### Navigera med browsern

| För att... | Tryck på... |
|---|---|
| bläddra mellan browserns objekt | [Upp] eller [Ned]. |
| välj ett av browserns objekt | [OK/*i*] eller <✓>. |
| återgå till föregående sida | <**Åter**> eller [**C**]. |
| återgå till hemsidan | och håll [**C**] intryckt. |

### Använda menyalternativ i browsern

På webbsidan: Tryck på [*] eller välj överst på skärmen.

- **Föregående**: återgå till föregående sida.
- **Hem**: återgå till hemsidan.
- **Avsluta**: avsluta browsern.
- **Uppdatera**: uppdatera aktuell sida med ny information.
- **Visa URL**: visa URL-adressen till den sida du är uppkopplad till.
- **Om...**: versions- och upphovsrättsinformation om browsern.

### Använda alternativ för webbsidor

Tryck på [#] på en webbsida för att få tillgång till följande alternativ:

- **Gå till URL**: ange en URL-adress manuellt.
- **Bokmärken**: växla till menyn **Bokmärken**.
- **Meddelanden**: kontrollera meddelanden i mappen **Mina meddelanden**. Du kan också skapa och skicka ett nytt textmeddelande.
- **Filhanteraren**: växla till menyn **Filhanteraren**.

### Stänga browsern

Tryck på [ ] för att stänga nätverksanslutningen och browsern.

## Bokmärken *(Meny 4.2)*

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt koppla upp dig mot en webbsida.

### Lägga till ett bokmärke

1. Välj en ledig plats.
2. Ange ett namn för bokmärket och tryck på [Ned].
3. Skriv URL-adressen och tryck på [OK/*i*].

### Öppna en sida med bokmärke

När ett bokmärke väljs startas browsern och den webbsida som är kopplad till bokmärket öppnas.

### Använda alternativ för bokmärken

När du har sparat ett bokmärke trycker du på <**Val**> för att få tillgång till följande alternativ:

- **Gå**: öppna sidan med bokmärket.
- **Redigera**: redigera bokmärkets URL-adress och namn.
- **Radera**: radera det markerade bokmärket eller alla bokmärken.

## Gå till URL *(Meny 4.3)*

Använd denna meny för att manuellt ange en URL-adress och öppna tillhörande webbsida.

## Töm cache *(Meny 4.4)*

Använd denna meny när du tar bort information i cache-minnet, som är det tillfälliga minne i vilket de webbsidor som du nyligen öppnat sparas.

## Profilinställningar *(Meny 4.5)*

Använd den här menyn för att ställa in servrar för browsern. Kontakta din operatör för information om inställningsalternativ.

För varje server kan följande alternativ användas:

- **Profilnamn**: tilldela serverprofilen ett namn.
- **Startsida URL**: ange din hemsidas adress.
- **Bärare**: välj en bärare för varje typ av nätverksadress som du besöker.

- **Proxy**: välj om telefonen använder en proxyserver eller ej för att starta browsern.
- **GPRS-inställningar**: anpassa inställningarna för följande GPRS-nätverk:

  *När proxyservern är inställd till **Aktivera**:*

  **Proxy-IP**: ange Proxy-IP-adress.

  **Proxyport**: ange numret på proxyporten.

  **APN**: ange namnet på uppkopplingen för GPRS-gateway.

  **Användarnamn**: ange användar-ID.

  **Lösenord**: ange lösenordet.

  *När proxyservern är inställd till **Deaktivera**:*

  **DNS1**: ange den första adressen.

  **DNS2**: ange den andra adressen.

  **APN**: ange namnet på uppkopplingen för GPRS-gateway.

  **Användarnamn**: ange användar-ID.

  **Lösenord**: ange lösenordet.
- **GSM-inställningar**: anpassa inställningarna för följande GSM-nätverk:

  *När proxyservern är inställd till **Aktivera**:*

  **Proxy-IP**: ange Proxy-IP-adress.

  **Proxyport**: ange numret på proxyporten.

  **Telefonnummer**: ange telefonnumret till PPP-servern.

  **Användarnamn**: ange användar-ID.

  **Lösenord**: ange lösenordet.

  **Uppkoppling**: välj en uppkoppling.

  *När proxyservern är inställd till **Deaktivera**:*

  **DNS1**: ange den första adressen.

  **DNS2**: ange den andra adressen.

  **Telefonnummer**: ange telefonnumret till PPP-servern.

  **Användarnamn**: ange användar-ID.

  **Lösenord**: ange lösenordet.

  **Uppkoppling**: välj en uppkoppling.

## Aktuell profil *(Meny 4.6)*

I den här menyn väljer du anslutningsprofil för browsern.

# Meddelanden *(Meny 5)*

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan även använda funktionerna push-meddelanden och broadcast-meddelanden.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

## Skapa *(Meny 5.1)*

Skapa och skicka meddelanden med hjälp av denna meny.

### Textmeddelande *(Meny 5.1.1)*

I textmeddelanden (Short Message Service) skickar och tar du emot meddelanden som kan innehålla bifogade bilder, animerade bilder och melodier.

1. Skriv in meddelandet.

   ☑ Maximala antalet tecken som får plats i ett textmeddelande bestäms av din nätverksoperatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.

2. Tryck på <**Val**> för att få tillgång till följande meddelandealternativ:
   - **Sänd endast**: skicka meddelandet.
   - **Spara och skicka**: spara meddelandet i **Skickat** och skicka det sedan.
   - **Infoga**: lägg till en textmall, en telefonbokspost eller ett bokmärke.
   - **Lägg till bild**/**Lägg till animation**/**Lägg till melodi**: bifoga en bild, en animerad bild eller en melodi.
   - **Bifoga**: bifoga en telefonbokspost som ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
   - **Spara som**: spara meddelandet i en annan mapp.
   - **Välj språk**: ändra språket som ska användas i T9-läge.
   - **Textstil**: ändra textattribut.
3. När du är klar trycker du på <**Val**> och väljer **Spara och skicka** eller **Sänd endast**.

4. Ange mottagare.

   Om du vill skicka meddelandet till fler än en person fyller du i ytterligare mottagarfält.

5. Tryck på [OK/*i*] när du vill sända iväg meddelandet.

### Bildmeddelande *(Meny 5.1.2)*

Bildmeddelanden (Multimedia Message Service) är meddelanden som innehåller en kombination av text, bild, video och ljud och som skickas från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

1. Välj **Rubrik**.
2. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [OK/*i*].
3. Välj raden **Bild & video** eller **Ljud** och lägg till en bild-, video- eller ljudfil.

   ☑
   - Största tillåtna storlek på ett meddelande kan variera, beroende på vilken operatör du använder.
   - Filtypen och DRM- (Digital Rights Management) systemet kan möjligen förhindra att filer vidarebefordras.

4. Välj **Meddelande**.
5. Skriv in meddelandetexten och tryck på [OK/*i*].
6. När aktuella objekt lagts till, trycker du på <**Val**> för att få tillgång till följande alternativ för redigering av meddelandet:
   - **Redigera**: redigera rubrik eller text i meddelandet.
   - **Förhandsgranska**: visa meddelandet som det kommer att se ut på mottagarens telefon.
   - **Sänd**: skicka meddelandet.
   - **Spara som**: spara meddelandet i en annan meddelandemapp.
   - **Ändra bild**/**Ändra videoklipp**/**Ändra ljud**: byt ett objekt som lagts till.
   - **Lägg till sida**: lägg till fler sidor. Flytta till respektive sida genom att trycka på [Vänster] eller [Höger].
   - **Radera sida**: radera en tillagd sida.
   - **Redigera sida**: ändra hur länge en sida visas eller flytta sidan till nästa eller föregående sida.
   - **Bifoga**: bifoga visitkort eller kalenderdata som bilagor i dataformat eller en dokumentfil som finns i mappen **Andra filer**.

- **Ta bort rubrik**/**Ta bort media**/**Ta bort ljud**/**Ta bort meddelande**/**Ta bort**: ta bort ett objekt som lagts till.

7. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd** när du är klar.
8. Ange telefonnummer eller e-postadress.

   Om du vill skicka meddelandet till fler än en person fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [OK/*i*] när du vill sända iväg meddelandet.

### E-post *(Meny 5.1.3)*

Du kan skapa och skicka e-postmeddelanden som innehåller text, ljud och bilder. För att kunna använda den här funktionen måste du abonnera på en e-posttjänst och ange e-postkonto och profil. ▶ sid. 62

1. Välj **Rubrik**.
2. Skriv in rubriken för e-postmeddelandet och tryck på [OK/*i*].
3. Välj **Meddelande**.
4. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på [OK/*i*].
5. Välj raden **Bifoga fil** och välj ett av följande alternativ:
   - **Lägg till bild**/**Lägg till videoklipp**/**Lägg till ljud**/**Lägg till musik**: lägg till mediefiler som sparats i telefonminnet.

     ☑ Filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights Management) kan möjligen förhindra att filer vidarebefordras.
   - **Andra filer**: lägg till dokumentfiler som sparats i mappen **Andra filer**.
   - **Sänd**: sänd e-postmeddelandet.
   - **Spara som**: spara e-postmeddelandet i en annan meddelandemapp.
   - **Bifoga**: bifoga visitkort eller kalenderdata som bilagor i dataformat.
6. När du har lagt till objekt trycker du på <**Val**> för att få tillgång till följande alternativ:
   - **Redigera**: redigera rubriken eller texten.
   - **Visa**: öppna den markerade filen.
   - **Lägg till bild**/**Lägg till videoklipp**/**Lägg till ljud**/**Lägg till musik**: lägg till mediefiler som sparats i telefonminnet.

- **Andra filer**: lägg till dokumentfiler som sparats i mappen **Andra filer**.
- **Sänd**: sänd e-postmeddelandet.
- **Spara som**: spara e-postmeddelandet i en annan meddelandemapp.
- **Bifoga**: bifoga visitkort eller kalenderdata som bilagor i dataformat.
- **Ta bort rubrik**/**Ta bort meddelande**: radera rubriken eller texten.
- **Ta bort**: radera den markerade bilagan eller alla bilagor.
- **Radera alla bilagor**: radera alla bilagor.

7. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd** när du är klar.
8. Ange e-postadressen.

   Om du vill skicka meddelandet till fler än en person fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [OK/*i*] för att skicka e-postmeddelandet.

## Mina meddelanden *(Meny 5.2)*

Med denna meny kan du öppna meddelanden som du mottagit, skickat, sparat samt dem som du inte lyckats skicka.

### Inkomna *(Meny 5.2.1)*

I den här menyn sparas alla meddelanden som du har tagit emot, dock inte e-post.

### Visa ett meddelande

Följande ikoner kan visas i meddelandelistan för olika meddelandetyper:

- Textmeddelande eller leveransrapport för dina skickade meddelanden
- Bildmeddelande
- Förhandsbesked om bildmeddelande
- Push-meddelande från webbservrar
- Konfigurationsmeddelande som innehåller nätverksparametrar från operatören

- DRM-systemet (Digital Rights Management) kan möjligen förhindra att meddelanden med webbinnehåll vidarebefordras.
- Ett **!** bredvid ett meddelande innebär att meddelandet har hög prioritet. En gråfärgad meddelandeikon anger låg prioritet.

## Använda alternativ för meddelandet

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att få tillgång till följande alternativ:

**Textmeddelanden**

- **Svara via**: svara avsändaren med ett text- eller bildmeddelande.
- **Vidarebefodra**: vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: radera meddelandet.
- **Flytta till telefon**/**Flytta till SIM-kort**: flytta meddelandet mellan SIM-kortet och telefonens minne.
- **Lägg till i spärrlista**: lägg till avsändarens nummer till Spärrlistan så att meddelanden från avsändaren avvisas.
- **Kopiera adress**: kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media**: spara medieinnehåll från meddelandet till telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriv ut meddelandet via en Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är eventuellt inte kompatibla med telefonen.
- **Skydda**: skydda meddelandet från att raderas.

**Bildmeddelanden/förhandsbesked om bildmeddelanden**

- **Hämta meddelandet**: hämta meddelandet från MMS-servern.
- **Textsvar**: svara avsändaren med ett textmeddelande.
- **Bildmeddelandesvar till**: svara avsändaren eller alla mottagare med ett bildmeddelande.
- **Vidarebefodra**: vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: radera det markerade meddelandet eller alla meddelanden.
- **Lägg till i spärrlista**: lägg till avsändarens nummer till Spärrlistan så att meddelandet från avsändaren avvisas.
- **Kopiera adress**: kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.

- **Kopiera ut media**: spara medieinnehåll från meddelandet till telefonens minne.
- **Egenskaper**: visa meddelandeegenskaperna.

**Leveransrapporter**

- **Radera**: radera rapporten.

**Konfigurationsmeddelanden**

- **Installera**: använd den konfiguration som angetts i meddelandet till din telefon.
- **Kopiera adress**: kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Radera**: radera meddelandet.
- **Skydda**: skydda meddelandet från att raderas.

**Push-meddelanden**

- **Gå till URL**: anslut till den URL-adress som angetts i meddelandet.
- **Radera**: radera meddelandet.
- **Kopiera adress**: kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.

### Utkast *(Meny 5.2.2)*

I den här menyn sparas meddelanden som du vill sända vid ett senare tillfälle.

När du markerar ett textmeddelande eller e-postmeddelande, öppnas det i läget Redigera så att du kan redigera och skicka meddelandet.

När du markerar ett bildmeddelande öppnas det i läget Förhandsgranska, precis som ett meddelande från Inkomna. Om du vill redigera bildmeddelandet trycker du på <**Val**> och väljer **Redigera**.

### Utgående *(Meny 5.2.3)*

I den här menyn sparas meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.

Följande ikoner visar olika meddelandestatus:

- Textmeddelandet kunde inte skickas
- Bildmeddelandet skickas
- Bildmeddelandet skickas igen
- Bildmeddelandet kunde inte skickas
- E-postmeddelandet skickas
- E-postmeddelandet kunde inte skickas

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att få tillgång till följande alternativ:

- **Öppna fil**: öppna den markerade filen.
- **Spara fil**: spara den markerade filen.
- **Sänd igen**: skicka meddelandet igen.
- **Vidarebefodra**: vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: radera meddelandet.
- **Flytta till telefon**/**Flytta till SIM-kort**: flytta meddelandet mellan SIM-kortet och telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriv ut meddelandet via en Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är eventuellt inte kompatibla med telefonen.
- **Skydda**: skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper**: visa meddelandeegenskaperna.

### Skickat *(Meny 5.2.4)*

I den här menyn sparas de meddelanden som du har skickat.

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att få tillgång till följande alternativ:

- **Öppna fil**: öppna den markerade filen.
- **Spara fil**: spara den markerade filen.
- **Vidarebefodra**: vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: radera meddelandet.
- **Flytta till telefon**/**Flytta till SIM-kort**: flytta meddelandet mellan SIM-kortet och telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriv ut meddelandet via en Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är eventuellt inte kompatibla med telefonen.
- **Skydda**: skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper**: visa meddelandeegenskaperna.

### E-post *(Meny 5.2.5)*

I den här menyn sparas den e-post som du har tagit emot.

**Visa ett e-postmeddelande**

1. Välj e-postkonto.

2. Tryck på <**Välj**> när **Kontrollera ny e-post** visas eller tryck på <**Val**> och välj **Hämta meddelandet**. E-postservern kontrolleras och nya e-postmeddelanden laddas ned.

   Följande ikoner kan visas i meddelandelistan för olika meddelandestatus:

   - Hämtat från servern
   - Hämtas
   - Misslyckades med hämtning

   En **!** -ikon bredvid ett meddelande innebär att meddelandet har hög prioritet. En grå meddelandeikon anger låg prioritet.

3. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Tryck på [▲] eller [▼] om du vill se andra sidor i e-postmeddelandet.

   Håll knappen [▲] eller [▼] intryckt för att flytta till den första eller sista sidan i e-postmeddelandet.
5. Tryck på [*] eller [#] om du vill se föregående eller följande e-postmeddelande.

**Använda e-postalternativ**

Tryck på <**Val**> när en rubrik eller ett e-postmeddelande visas för att få tillgång till följande alternativ:

- **Hämta meddelandet**: hämta texten i e-postmeddelandet från e-postservern.
- **Öppna fil**: öppna den markerade filen.
- **Spara fil**: spara den markerade filen.
- **Svara till**: skicka ett svar till avsändaren och alla andra mottagare.
- **Vidarebefodra**: vidarebefordra e-postmeddelandet till andra.
- **Radera**: ta bort e-postmeddelandet.
- **Lägg till i spärrlista**: lägg till avsändarens e-postadress eller rubrik i Spärrlistan, så avvisas e-postmeddelanden från den adressen eller med den rubriken.
- **Kopiera adress**: kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från e-postmeddelandet.
- **Klipp ut bilaga**: spara de bifogade filerna från e-postmeddelandet i ditt telefonminne.

- **Skriv ut via Bluetooth**: skriv ut e-postmeddelandet via en Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är eventuellt inte kompatibla med telefonen.
- **Skydda**: skydda e-posten från att raderas.
- **Egenskaper**: öppna egenskaperna för e-postmeddelandet.

### Min mapp *(Meny 5.2.6)*

Visa med hjälp av denna meny de meddelanden som du har flyttat till denna mapp med alternativet **Flytta till Min mapp** medan du granskar en lista med meddelanden.

## Mallar *(Meny 5.3)*

Använd denna meny för att tillverka och använda mallar för vanliga meddelanden och textavsnitt.

### Textmeddelanden *(Meny 5.3.1)*

Du kan skapa textmeddelandemallar med de fraser du ofta använder, så att du kan hämta och infoga dem när du skriver ett text-, bild- eller e-postmeddelande.

**Skapa en mall**

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv ett meddelande och tryck på [OK/*i*].

**Använda mallalternativ**

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att få tillgång till följande alternativ:

- **Redigera**: redigera den valda mallen.
- **Sänd meddelande**: skapa och skicka ett nytt meddelande.
- **Radera**: radera den valda mallen.

### Bildmeddelanden *(Meny 5.3.2)*

Du kan öppna förinstallerade mallar i bildmeddelanden eller mallar som du sparat, så att du kan använda dem när du skriver ett bildmeddelande.

**Skapa en mall**

1. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till ny**.
2. Skapa en mall på samma sätt som när du skapar ett bildmeddelande.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara som** → **Mallar**.

### Använda mallalternativ

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att få tillgång till följande alternativ:

- **Visa**: öppna den valda mallen.
- **Sänd meddelande**: skicka det markerade meddelandet.
- **Redigera**: redigera den valda mallen.
- **Lägg till ny**: lägg till en ny mall.
- **Radera**: radera den valda mallen eller alla mallar förutom de förtillverkade mallarna.

## Radera alla *(Meny 5.4)*

Använd denna meny för att radera alla meddelanden i respektive meddelandemapp på en gång.

1. Tryck på [OK/*i*] för att välja de meddelandemappar som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

## Inställningar *(Meny 5.5)*

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

### Textmeddelande *(Meny 5.5.1)*

Du kan konfigurera inställningar för textmeddelanden.

- **Sändinställningar**: ange alternativ för att sända textmeddelanden:

  **Svarsväg**: tillåt mottagare att svara dig genom din textmeddelandeserver.

  **Leveransrapport**: ange att nätverket ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

  **Teckenstöd**: välj teckenuppsättning. Om du väljer **Auto** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om denna meny inte visas är automatiskt byte av teckenuppsättning telefonens standardinställning.

  **Giltighetsperiod**: ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas i meddelandeservern.

  **Meddelandetyp**: ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

**Tjänstecenter**: spara eller ändra numret till SMS-servern.

- **Blockera telefonnummer**: spara de telefonnummer som du vill avvisa meddelanden ifrån.

### Bildmeddelande *(Meny 5.5.2)*

Du kan konfigurera inställningar för bildmeddelanden.

- **Sändinställningar**: ange alternativ för att sända bildmeddelanden:

  **Leveransrapport**: ange att operatören ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

  **Dölj adress**: ange att adressen ska döljas i mottagarens telefon.

  **Läsbekräftelse**: skicka en begäran om bekräftelse av läst meddelande med dina meddelanden.

  **Prioritet**: ställ in prioritetsnivån för meddelanden.

  **Förfallodatum**: ange hur lång tid meddelanden ska sparas i bildmeddelandeservern.

  **Leverans efter**: ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

- **Mottagningsinställningar**: ange alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

  **Anonym avvisning**: avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

  **Tillåt reklam**: godkänn reklam.

  **Rapport tillåten**: ange att operatören ska informera avsändaren när ett meddelande har levererats till dig.

  **Hemmottagning**: ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

  **Roaming-mottagning**: ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nät.

  Följande alternativ finns för mottagning inom hemnät eller utomlands:

  - **Automatisk**: meddelanden hämtas automatiskt från servern.
  - **Avvisa**: telefonen avvisar alla meddelanden.
  - **Manuellt**: telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta meddelandet** när du vill ladda ned nya meddelanden själv.

- **Bildmeddelandeprofiler**: konfigurera nödvändiga nätinställningar för bildmeddelanden.

  **Aktuell profil**: välj profil.

  **Profilinställningar**: anpassa alternativen för varje profil:

  - **Profilnamn**: tilldela bildmeddelandeprofilen ett namn.
  - **Server-URL**: ange adressen till din bildmeddelandeserver.
  - **Proxy**: anslut till GPRS-nätverket med proxyservern.
  - **GPRS-inställningar**: anpassa de nödvändiga inställningarna för anslutning till GPRS-nätverket.

    *när proxyservern är inställd till **Aktivera**:*

    **IP-adress**: ange IP-adressen.

    **Port**: ange portnumret.

    **APN**: ange namnet på uppkopplingen för adressen till GPRS-nätverket.

    **Användarnamn**: ange användar-ID.

    **Lösenord**: ange lösenordet.

    *När proxyservern är inställd till **Deaktivera**:*

    **DNS1**: ange den första adressen.

    **DNS2**: ange den andra adressen.

    **APN**: ange namnet på uppkopplingen för adressen till GPRS-nätverket.

    **Användarnamn**: ange användar-ID.

    **Lösenord**: ange lösenordet.

  - **Version**: välj en tillgänglig OMA-version och den maximala storleksgränsen för att skicka och ta emot meddelanden.

    ☑ Beroende på vilken operatör du använder, är det inte alltid möjligt att stödja den maximala gränsen på 300 KB. I detta fall försöker du igen efter att ha ändrat inställningen till 100 KB.

- **Blockera telefonnummer**: lägg till i spärrlistan telefonnummer så att bildmeddelanden från vissa telefonnummer avvisas.
- **Meddelandeklass**: ange alternativ för att skapa bildmeddelanden:

  **Meddelandeklass**: välj vilken typ av innehåll du kommer att lägga till eller meddelandestorlek.

- **Text**: du kan endast lägga till text med en storlek på upp till 30 KB.
- **Standardbild**: du kan lägga till valfritt objekt, förutom video, med en storlek på upp till 30 KB.
- **Avancerad bild**: du kan lägga till valfritt objekt, förutom video, med en storlek på upp till 100 KB.
- **Standardvideo**: du kan lägga till valfritt objekt med en storlek på upp till 100 KB.
- **Avancerad video**: du kan lägga till valfritt objekt med en storlek på upp till 300 KB.

**Skapa**: välj storleksbegränsningsläge.

- **Varning**: du kan skapa ett meddelande med valfritt innehåll och storlek, men telefonen kommer att informera dig när innehållet och storleken har överskridit maxgränsen.
- **Ledig**: du kan skapa ett meddelande med valfritt innehåll och storlek.
- **Begränsat**: du kan skapa ett meddelande med den typ av innehåll och med den storlek som anges i **Meddelandeklass**.

## **E-post** *(Meny 5.5.3)*

Du kan konfigurera standardinställningar för e-post.

☑ Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofilen och kontot medan du håller på att skicka eller hämta e-post.

- **Sändinställningar**: ställ in alternativen för att sända e-postmeddelanden:

  **Sänd kopia till mig själv.**: skicka en kopia av dina e-postmeddelanden till ditt e-postkonto.

  **Leveransbekräftelse**: ange att operatören ska informera dig när e-postmeddelanden har levererats.

  **Läsbekräftelse**: skicka en begäran om läsbekräftelse med e-postmeddelanden.

  **Prioritet**: välj prioritetsnivå för e-postmeddelanden.

  **Inkludera signatur**: bifoga ditt namn, telefonnummer eller ett enkelt memo med dina e-postmeddelanden.

  **Namn**: redigera namnet i din signatur.

  **Telefonnummer**: redigera telefonnumret i din signatur.

**Extra information**: redigera övriga uppgifter i din signatur.

- **Mottagningsinställningar**: ställ in alternativen för att ta emot e-post:

  **Kontrollera intervall**: ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny e-post. Om du väljer **Av** ska du använda funktionen **Kontrollera ny e-post** för att få nya e-postmeddelanden manuellt.

  **Läsbekräftelse**: ange om telefonen ska skicka en läsbekräftelse för inkommande e-postmeddelanden. Om du väljer **Meddela** blir du ombedd att skicka en läsbekräftelse.

  **Hämta alternativ**: ställ in om telefonen ska ladda ned endast e-postrubriker eller både e-postrubriker och e-posttext.

  **Raderingsalternativ**: avgör om e-postmeddelanden raderas omedelbart eller nästa gång du ansluter till servern.

  **Avvisa om större**: ange maxstorlek på inkommande e-postmeddelanden. Telefonen kommer att avvisa e-postmeddelanden som överskrider angiven storlek.

  **Lämna kopior av meddelanden på servern**: lämna kopior av e-postmeddelanden på e-postservern efter hämtning.

- **E-postkonto**: upprätta ett e-postkonto och välj ett konto som ska användas.

  **Aktuellt konto**: välj ett konto.

  **Kontoinställningar**: konfigurera e-postkonton hos olika e-postservrar. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa**.

  - **Används**: välj det här alternativet för att använda kontot och visa det i mappen **E-post**.
  - **Kontonamn**: ange ett namn för det markerade kontot.

  För att få tillgång till följande alternativ trycker du på [OK/*i*] eller på <**Val**> och väljer **Nästa**.

  - **Användarnamn**: ange ett användarnamn.
  - **E-postadress**: ange din egen e-postadress.
  - **Svarsadress**: ange den e-postadress som ska användas när mottagaren svarar.

  För att få tillgång till följande alternativ trycker du på [OK/*i*] eller på <**Val**> och väljer **Nästa**.

  -

- **SMTP server**: ange IP-adressen eller värdnamnet till servern för utgående e-post.
- **SMTP port**: ange numret på SMTP-porten.
- **SMTP användar ID**: ange användar-ID för SMTP.
- **SMTP-lösenord**: ange SMTP-lösenordet.
- **Säker anslutning (SMTP)**: använd en säker anslutning för e-posttjänster.
- **Hämta servertyp**: välj protokoll för servern för inkommande e-post. Inställningen i Protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

*När protokolltypen är **POP3***:

- **POP3-server**: ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- **POP3-port**: ange numret på POP3-porten.
- **Samma ID och lösenord**: välj att använda samma användar-ID och lösenord för SMTP med server för inkommande e-post.
- **POP3 användar ID**: ange användar-ID för POP3.
- **POP3-lösenord**: ange POP3-lösenordet.
- **Säker anslutning (POP3)**: använd en säker anslutning för e-posttjänster.
- **APOP inloggning**: anslut till servern genom att använda APOP-inloggning.

*När protokolltypen är **IMAP4***:

- **IMAP4 server**: ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- **IMAP4 port**: ange numret på IMAP4-porten.
- **Samma ID och lösenord**: välj att använda samma användar-ID och lösenord för SMTP med server för inkommande e-post.
- **IMAP4 användar ID**: ange användar-ID för IMAP4.
- **IMAP4-lösenord**: ange IMAP4-lösenordet.
- **Säker anslutning (IMAP4)**: använd en säker anslutning för e-posttjänster.
- **Inkludera bilagor**: välj det här alternativet när du vill hämta bilagor till e-postmeddelanden.
- **Epost hämtgräns**: ange antalet huvuden som du vill hämta från servern.

Tryck på <**Val**> och välj **Spara** eller tryck på [OK/*i*] när du är klar.

- **E-postprofil**: välj en anslutningsprofil som ska användas för e-posttjänster.

  **Aktuell profil**: välj profil.

  **Profilinställningar**: konfigurera upp till fem e-postprofiler. För varje profil är följande alternativ nödvändiga för att ansluta till GPRS-nätverket:

  - **Profilnamn**: ange ett namn på e-postprofilen.
  - **APN**: ange namnet på uppkopplingen för adressen till GPRS-nätverket.
  - **Användarnamn**: ange användar-ID.
  - **Lösenord**: ange lösenordet.
  - **DNS1**: ange den första adressen.
  - **DNS2**: ange den andra adressen.
- **Blockera lista**: ange e-postadresser eller ämnen som du vill avvisa.

### Push-meddelanden *(Meny 5.5.4)*

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Ta emot**: ange hur telefonen ska ta emot push-meddelanden.
- **Tjänstecenter**: ange adressen till den server från vilken du vill ta emot push-meddelanden.

### Broadcast-meddelanden *(Meny 5.6)*

CB-tjänsten levererar korta meddelanden med olika ämnen som t.ex. väderlek, sport eller trafik.

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för tjänsten och för att öppna dina CB-meddelanden.

- **Läs**: öppna mottagna meddelanden.

  I korgen **Aktuella meddelanden** sparas operatörsmeddelanden tills telefonen stängs av.

  I korgen **Sparade meddelanden** sparas operatörsmeddelanden på obestämd tid. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara meddelanden i korgen **Sparade meddelanden** när ett förhandsbesked visas.
- **Ta emot**: aktivera eller deaktivera mottagningen av CB-meddelanden.

- **Kanal**: ange från vilka kanaler du tar emot CB-meddelanden.

  När du väljer **Respektive kanaler**, kan du upprätta en lista över aktiva CB-kanaler.
- **Språk**: ange de språk som CB-meddelanden ska visas på.

Kontakta din operatör för mer information.

### Minnesstatus *(Meny 5.7)*

Använd denna meny när du vill visa mängden minne som för närvarande används i respektive mapp.

## Filhanteraren *(Meny 6)*

I menyn **Filhanteraren** kan du öppna filer med bilder, videoklipp, musik och ljud som sparats i telefonens minne.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** för att öppna menyn.

☑ Till följd av det Digital Rights Management-system (DRM) som införts kan vissa av de medieobjekt som du laddar ned från Internet eller tar emot med bildmeddelanden endast öppnas med hjälp av en licensnyckel.

### Bilder *(Meny 6.1)*

I denna meny visas foton som du har tagit och bilder du har laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

#### Visa en bild

1. Välj bildmapp.
2. Välj bild.

### Visa ett bildspel

Du kan visa dina foton i ett bildspel, i vilket alla foton i den aktuella mappen presenteras efter varandra.

1. Välj **Foton**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Bildvisning**.
3. Välj ett intervallalternativ. Bildvisningen påbörjas.
4. Tryck på <**Avbryt**> när du vill avbryta bildvisningen.

### Använda bildalternativ

Tryck på <**Val**> när en bild visas för att få tillgång till följande alternativ:

- **Lista**: återgå till bildlistan.
- **Skicka via**: skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som**: använd bilden som bakgrundsbild eller som foto-ID för en kontakt i telefonboken.
- **Redigera**: dekorera fotot genom att lägga till smileys eller förse det med en ram eller specialeffekt.
- **Radera**: radera filen.
- **Byt namn**: ändra filnamnet.
- **Flytta till favoritbilder**/**Flytta till**: flytta filen till en annan mapp.
- **Bildvisning**: visa bilderna i ett bildspel.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriv ut bilden via en Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är eventuellt inte kompatibla med telefonen.
- **Skydda**: skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: visa filegenskaperna.

### Skriva ut en bild

Du kan skriva ut bilder via en Bluetooth-anslutning.

☑
- Vissa bildformat är eventuellt inte kompatibla med skrivaren du använder.
- Skrivarinställningar kan variera mellan olika skrivare.

1. Välj bild.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skriv ut via Bluetooth** → ett utskriftsalternativ:
   - **Endast bild**: skriv endast ut bilden.

- **Med ram**: skriv ut bilden med bildinformation, såsom filnamn, tid och datum och filegenskaper.

3. Välj en skrivare. ▶ sid. 86
4. Tryck på <**Skriv ut**> så skrivs bilden ut.

## Videoklipp *(Meny 6.2)*

I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in, laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

☑ Videoklipp som spelats in på andra enheter, t.ex. videokameror, går eventuellt inte att spela upp.

### Spela upp ett videoklipp

1. Välj videomapp.
2. Välj videoklipp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| OK/*i* | Pausar eller fortsätter uppspelningen. |
| Vänster | Går tillbaka i en fil. |
| Höger | Hoppar framåt i filen. |
| ▲/▼ | Ställer in volymen. |
| Ned | Stoppar uppspelningen. |

### Använda videoalternativ

Tryck efter uppspelning på <> för att få tillgång till följande alternativ:

- **Spela upp**: spela upp filen.
- **Skicka via**: skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera**: radera den markerade filen.
- **Byt namn**: ändra filnamnet.
- **Flytta till favoritvideoklipp**/**Flytta till**: flytta filen till en annan mapp.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda**: skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: visa filegenskaperna.

## Musik *(Meny 6.3)*

I den här menyn visas MP3-filer som du har laddat ned eller importerat från din dator.

Välj fil. Musikspelaren öppnas. ▶ sid. 38

## Ljud *(Meny 6.4)*

I denna meny visas röstmemon som du har spelat in och ljudfiler som du har laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

### Spela upp ett ljudklipp

1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp. Läs om röstmemo i **Röstmemo**. ▶ sid. 39

### Använda ljudalternativ

Tryck på <**Val**> när en ljudfil spelas upp för att få tillgång till följande alternativ:

- **Spela upp**: återgå till ljudlistan.
- **Skicka via**: skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som**: använd filen som ringsignal, som ringsignal för en post i Telefonbok eller som larmsignal.
- **Radera**: radera filen.
- **Byt namn**: ändra filnamnet.
- **Flytta till favoritljud**: flytta filen till en annan mapp.
- **Tillgänglig för Bluetooth**: dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda**: skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: visa filegenskaperna.

## Andra filer *(Meny 6.5)*

Filer som du har tagit emot men som inte stöds av telefonen sparas i den här mappen. Du kan inte öppna dessa filer i telefonen. Filformaten *.doc, *.ppt och *.txt stöds inte.

## Minnesstatus *(Meny 6.6)*

Använd denna meny för att visa minnesinformation för medieobjekt i telefonminnet.

Du kan också öppna en mediemapp genom att välja den i denna meny.

# Kalender *(Meny 7)*

I menyn **Kalender** kan du hålla reda på din planering.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kalender** för att öppna menyn.

## Titta i kalendern

När du öppnar menyn **Kalender** öppnas den i månadsvy med dagens datum markerat.

### Välja dag

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill flytta mellan dagarna.
- Tryck på [Upp] eller [Ned] om du vill flytta mellan veckorna.
- Tryck på [▲/▼] om du vill flytta mellan månaderna.

### Använda kalenderalternativ

Tryck på <**Val**> för att få tillgång till följande alternativ:

- **Ändra vy**: ändra vyn som kalendern visas i. ▶ sid. 71
- **Skapa**: lägg till en ny post. ▶ nästa avsnitt
- **Gå till**: välj dagens datum eller ange ett specifikt datum.
- **Sortera efter**: sortera poster efter typ av post.
- **Radera**: radera poster i kalendern genom att använda olika raderingsalternativ.
- **Missade händelser**: visa poster med larm som du har missat.
- **Minnesstatus**: öppna minnesinformation för de poster som sparats i kalendern.

## Skapa en post

Du kan spara schemalagda poster, årsdagar, diverseposter och Att göra-poster i kalendern. Fler än en post per dag kan sparas.

### Ange en ny schemalagd post eller diversepost

1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Möte** eller **Diverse**.
3. Ange information eller ändra inställningarna:
   - **Rubrik**: ange en rubrik för posten.

- **Detaljer**: ange detaljinformation för posten.
- **Startdatum** och **Starttid**: ange startdatum och -tid för posten.
- **FM/EM**: välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Slutdatum** och **Sluttid**: ange slutdatum och -tid för posten.
- **FM/EM**: välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Plats**: ange information om platsen för posten (för **Möte**).
- **Larm**: ställ in ett larm inför posten.
- **före**: ange hur lång tid före posten du vill bli påmind.
- **Larmton**: välj en larmsignal.
- **Upprepa**: ange att posten är en återkommande händelse och ange upprepningsperioden (för **Möte**).
- **tills**: ange slutdatum om posten är återkommande (för **Möte**).

4. Tryck på <**Spara**> för att spara posten.

### Ange en ny årsdag

1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Årsdag**.
3. Ange information eller ändra inställningarna:
   - **Händelse**: skriv in information om årsdagen.
   - **Datum**: ange datum.
   - **Larm**: ställ in ett larm inför årsdagen.
   - **före**: ange hur lång tid före årsdagen du vill bli påmind.
   - **Larmtid**: ange tidpunkt för larmet.
   - **FM/EM**: välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Larmsignal**: välj en larmsignal.
   - **Upprepa varje år**: ange att telefonen ska påminna om årsdagen varje år.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara årsdagen.

### Skapa en Att göra-post

1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Att göra**.

3. Ange information eller ändra inställningarna:
   - **Att göra**: skriv in information om Att göra-posten.
   - **Startdatum**: ange startdatum.
   - **Förfallodatum**: ange slutdatum.
   - **Prioritet**: välj prioritetsnivå.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara Att göra-posten.

## Visa en post

När du har schemalagda saker visas ikonerna för posterna och antalet poster för en specifik dag längst ned i kalendern.

- Schemalagd post
- Årsdag
- Att göra-post
- Diversepost

### Öppna en post

1. Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens poster.
2. Välj en post för att visa informationen om den.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att öppna de övriga poster som schemalagts för den valda dagen.

### Använda alternativ

Tryck på <**Val**> när en post visas för att få tillgång till följande alternativ:

- **Redigera**: redigera posten.
- **Skapa**: lägg till en ny post.
- **Skicka via**: skicka posten via text-, bild- eller e-postmeddelande eller Bluetooth.
- **Ändra vy**: ändra vyn som kalendern visas i.
- **Klar**/**Ej klar**: ändra status för att göra-posten.
- **Radera**: radera posten.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriv ut detaljinformationen i posten via en Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är eventuellt inte kompatibla med telefonen.

## Visa en post i ett annat läge

Du kan ändra kalendervisningen till Dagvy eller Veckovy. Tryck på <**Val**> och välj **Ändra vy** → ett visningsläge.

### Dagvy

Visa poster på det markerade datumet. Välj en post för att visa informationen om den.

Följande ikoner kan visas för att ange status för posten:

- Larm inställt
- Återkommande post
- Att göra-postprioritet (Röd: hög, Blått: normal och Grått: låg)
- Slutförd Att göra-post

### Veckovy

Visa poster på den markerade veckan. En cell på tidtabellen anger att det finns en schemapost. Välj en cell på önskad dag.

## Kamera *(Meny 8)*

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in video.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kamera**, eller håll [📷] intryckt.

- Ta inte bilder på personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder i lokaler där du kan göra intrång i en annan persons privatliv.

### Ta ett foto

Du kan ta foton i olika lägen. Kamerans bilder är i JPEG-format.

När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

#### Ta ett foto med telefonen öppen

1. Öppna menyn **Kamera** eller håll [📷] intryckt när du vill starta kameran.
2. Gör önskade justeringar.
   - Tryck på <> så öppnas kameraalternativen.

▶ nästa avsnitt

- Använd knappsatsen för att ändra kamera-inställningarna eller byta till ett annat läge. ▶ sid. 74

3. Tryck på [📷] för att ta ett foto. Fotot sparas i mappen **Foton**.

4.

| För att... | Tryck på... |
|---|---|
| öppna fotoalternativ | <**Val**>. ▶ sid. 74 |
| radera fotot | [**C**] och sedan <**Ja**>. |
| återgå till läget Ta bild | <**Åter**>. |

## Använda kameraalternativen i läget Ta bild

Tryck i läget Ta bild på <> för att få tillgång till följande alternativ:

- **Spela in video**: ändra till läget Spela in.
- **Fotoläge**: ta ett foto i följande lägen:

  **En bild**: ta fotot i normalt läge. Du kan välja om kameran automatiskt sparar fotot.

  **Flerbild**: ta en sekvens med stillbilder. Du kan välja antalet bilder som kameran tar och bildtagningshastigheten.
- **Effekter**: ändra färgtonen eller lägg på en specialeffekt.
- **Ramar**: lägg på en dekorativ ram.
- **Självutlösare**: ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Gå till foton**: öppna mappen **Foton**.
- **Inställningar**: ändra standardinställningen för fotografering.

  **Storlek**: välj bildstorlek.

  **Kvalitet**: välj inställning för bildkvalitet.

  **Sökare**: välj en skärm för förhandsgranskning.

  **Kamera ljud**: välj vilket kameraljud som ska höras när du trycker på avtryckaren, [📷].

  **Zoomljud**: slå på och av ljudeffekten för zoomen.

  **Ljud för ljusstyrka**: slå på och av ljudeffekten för anpassning av ljusstyrkan.

  **Standardnamn**: ändra standardprefixet för filnamn.
- **Kamera-genvägar**: visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Ta bild.

## Använda knappsatsen i läget Ta bild

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Ta bild.

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Vänster/Höger | Justerar ljusstyrkan i bilden. |
| Upp/Ned | Zoomar in eller ut. |
| ▲ | Vänder bilden vertikalt. |
| ▼ | Visar bilden spegelvänt. |
| **1** | Växlar till läget Spela in. ▶ sid. 75 |
| **2** | Ändrar bildstorlek. |
| **3** | Ändrar bildkvalitet. |
| **4** | Byter fotoläge. |
| **5** | Ändrar färgtonen eller lägger på en specialeffekt. |
| **7** | Väljer en dekorativ ram. |
| **8** | Ställer in självutlösaren. |
| **0** | Går till mappen **Foton**. |
| # | Ändrar förhandsgranskningen. |

## Använda fotoalternativ

När du sparat ett foto trycker du på <**Val**> för att få tillgång till följande alternativ:

- **Ta ett nytt**: återgå till läget Ta bild.
- **Skicka via**: skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ställ in som**: använd fotot som bakgrundsbild eller som foto-ID för en kontakt i telefonboken.
- **Radera**: radera filen.
- **Flerbild, radera alla**: radera en av flerbilderna.
- **Byt namn**: ändra filnamnet.
- **Gå till foton**: öppna mappen **Foton**. ▶ sid. 65
- **Tillgänglig för Bluetooth**: dela den valda filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth**: skriv ut bilden via en Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är eventuellt inte kompatibla med telefonen.
- **Skydda**: skydda filen från att raderas.

- **Egenskaper**: visa filegenskaperna.

### Ta ett foto med telefonen stängd

Välj läget Ta bild innan du stänger telefonen.

1. Håll knappen [📷] intryckt.
2. Gör önskade justeringar.

   Tryck på [▲] för att vända bilden vertikalt.

   Tryck på [▼] för att visa bilden spegelvänt.
3. Tryck på [📷] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.

## Spela in ett videoklipp

Du kan spela in ett videoklipp av det som du ser i sökaren och spara det.

### Spela in en video med telefonen öppen

1. I läget Ta bild: Tryck på [**1**].
2. Gör önskade justeringar.
   - Tryck på <📁> så öppnas kameraalternativen. ▶ nästa avsnitt
   - Använd knappsatsen för att ändra kamerainställningarna eller byta till ett annat läge. ▶ sid. 76
3. Tryck på [📷] eller [OK/*i*] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [📷] eller <■> när du vill avsluta inspelningen. Videon sparas automatiskt i mappen **Videoklipp**.
5.

| **För att...** | **Tryck på...** |
|---|---|
| spela upp videoklippet | [OK/*i*]. |
| öppna videoalternativ | <📁>. ▶ sid. 77 |
| radera videoklippet | [**C**] och sedan <**Ja**>. |
| återgå till läget Spela in | <↩>. |

### Använda kameraalternativen i läget Spela in

Tryck i läget Spela in på <📁> för att få tillgång till följande alternativ:

- **Ta ett foto**: återgå till läget Ta bild.
- **Effekter**: ändra färgtonen eller lägg på en specialeffekt.
- **Självutlösare**: ange en tidsfördröjning innan inspelningen börjar.
- **Gå till videoklipp**: öppna mappen **Videoklipp**.

- **Inställningar**: ändra följande inställningar för videoinspelning:

  **Inspelningsläge**: välj inspelningsläge.

  Välj **Normal** om du vill spela in en video inom de begränsningar som ges av det aktuella minnet.

  Välj **Gräns för MMS** för att spela in ett videoklipp som är lämpligt för bildmeddelanden.

  Välj **Gräns för Epost** för att spela in ett videoklipp som är lämpligt för e-postmeddelanden.

  **Storlek**: välj en ramstorlek.

  **Kvalitet**: välj inställning för bildkvalitet.

  **Ljudupptagning**: spela in videoklipp med ljud.

  **Zoomljud**: slå på och av ljudeffekten för zoomen.

  **Ljud för ljusstyrka**: slå på och av ljudeffekten för anpassning av ljusstyrkan.

  **Standardnamn**: ändra standardprefixet för filnamn.
- **Kamera-genvägar**: visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Spela in.

## Använda knappsatsen i läget Spela in

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Spela in:

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Vänster/ Höger | Justerar ljusstyrkan i bilden. |
| Upp/Ned | Zoomar in eller ut. |
| ▲ | Vänder bilden vertikalt. |
| ▼ | Visar bilden spegelvänt. |
| **1** | Byter till läget Ta bild. ▶ sid. 72 |
| **2** | Ändrar ramstorlek. |
| **3** | Ändrar bildkvalitet. |
| **4** | Ändrar videoinspelningsläge. |
| **5** | Ändrar färgtonen eller lägger på en specialeffekt. |
| **7** | Stänger av eller slår på ljudet. |
| **8** | Ställer in självutlösaren. |

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| **0** | Öppnar mappen **Videoklipp**. |

### Använda videoalternativ

När du sparat ett videoklipp trycker du på <> för att få tillgång till följande alternativ:

- **Spela in en annan**: återgå till läget Spela in.
- **Skicka via**: skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera**: radera filen.
- **Byt namn**: ändra filnamnet.
- **Gå till videoklipp**: öppna mappen **Videoklipp**. ▶ sid. 67
- **Tillgänglig för Bluetooth**: dela filen med andra Bluetooth-enheter
- **Skydda**: skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: visa filegenskaperna.

### Spela in ett videoklipp med telefonen stängd

Välj läget Spela in innan du stänger telefonen.

1. Håll knappen [📷] intryckt.
2. Gör önskade justeringar.
   Tryck på [▲] för att vända bilden vertikalt.
   Tryck på [▼] för att visa bilden spegelvänt.
3. Tryck på [📷] för att spela in ett videoklipp. Videoklippet sparas automatiskt.

# Inställningar *(Meny 9)*

I menyn **Inställningar** finns olika inställningsalternativ, med vilka telefonen kan anpassas efter dina önskemål och behov. Du kan också återställa inställningarna till sin standardstatus.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

## Tid & datum *(Meny 9.1)*

Använd denna meny när du vill ställa in aktuell tid och datum på telefonen.

- **Klocka**: ange aktuell tid.
- **Hemzon**: tryck på [OK/*i*] och ställ in hemtidszonen. Välj den stad som motsvarar din hemzon. Ställ in sommartid genom att välja **Sommartid av/på**.
- **FM/EM**: välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Tidsformat**: välj tidsformat.
- **Ange datum**: ange dagens datum.
- **Datumformat**: välj datumformat.
- **Första veckodag**: ställ in vilken dag i veckan som kalendern börjar med.

## Telefoninställningar *(Meny 9.2)*

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

### Språk *(Meny 9.2.1)*

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas i teckenfönstret.

### Välkomsttext *(Meny 9.2.2)*

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

### Genväg *(Meny 9.2.3)*

Navigeringsknapparna kan användas som genvägar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill tilldela en genväg till en knapp.

**Tilldela en genvägsmeny**

1. Välj vilken knapp som ska användas som genväg.

2. Välj den meny som knappen ska tilldelas.

**Använda alternativ för genvägar**

Tryck på <**Val**> för att få tillgång till följande alternativ:

- **Ändra**: tilldela och ändra en genvägsmeny.
- **Ta bort**: ta bort den genväg som tilldelats till den markerade knappen.
- **Ta bort alla**: ta bort alla tilldelade genvägar.

## Avancerad genväg *(Meny 9.2.4)*

Använd den här menyn när du vill aktivera funktionen avancerad genväg. Du kan snabbt öppna textmeddelande-, larm- och kalenderprogram och omvandlare från uppringningsskärmen.

**Aktivera funktionen avancerad genväg**

1. Välj **På** i skärmen Avancerat.
2. Tryck på <**Spara**>.

**Ändra en Avancerad genväg-knapp**

1. Välj vilken knapp som ska ändras som genvägsknapp.
2. Välj den meny som knappen ska tilldelas.

**Använda Avancerade genvägsalternativ**

Tryck på <**Val**> för att få tillgång till följande alternativ:

- **Ändra**: tilldela och ändra en genvägsmeny.
- **Ta bort**: ta bort den genväg som tilldelats till den markerade knappen.
- **Ta bort alla**: ta bort alla tilldelade genvägar.

## Volymknapp *(Meny 9.2.5)*

Använd denna meny om du vill ställa in om telefonen ska tysta ringsignalen eller avvisa ett samtal om du håller [▲/▼] intryckt när någon ringer.

## Extra inställningar *(Meny 9.2.6)*

Du kan slå på och stänga av de automatiska funktionerna för återuppringning och svar.

- **Återuppringning**: ange att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.
- **Svar valfri knapp**: svara på ett inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp förutom [ ] och <**Avvisa**>.

- **Röstskärpa**: ta bort utifrån kommande brus och höj samtalskvaliteten så att personen som du talar med kan höra dig tydligt även om du är på en bullrig plats.
- **Aktiv lucka**: svara på ett inkommande samtal genom att öppna luckan.

## Displayinställningar *(Meny 9.3)*

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för displayen.

### Bakgrundsbild *(Meny 9.3.1)*

Du kan ange inställningar för båda viloskärmarna i teckenfönstren.

- **Huvuddisplay**: välj en bild som ska visas på huvuddisplayen.
- **Yttre display**: ändra inställningarna för den yttre displayen:

  **Klocka**: välj en klocktyp.

  **Text**: ställ in ett meddelande som ska visas på den yttre displayen.

  **Bakgrundsbilder**: ändra bakgrundsbilden för den yttre displayen.

### Textvisning *(Meny 9.3.2)*

Använd denna meny om du vill ändra displayinställningarna för den text som visas på skärmen i viloläge.

- **Text Placering**: välj en textplats. Om du inte vill visa text på viloskärmen väljer du **Av**.
- **Textstil**: välj ett typsnitt.
- **Textfärg**: välj en teckenfärg.

### Uppringningsdisplay *(Meny 9.3.3)*

Använd denna meny när du vill välja samt bakgrundsfärg för displayen och teckenfärg och teckenstorlek för de nummer som anges vid uppringning.

### Kalender *(Meny 9.3.4)*

Använd den här menyn för att visa kalendern för innevarande månad på viloskärmen.

### Färgtema *(Meny 9.3.5)*

Du kan välja ett färgtema för menyer.

### Kontrast *(Meny 9.3.6)*

Du kan ställa in teckenfönstrets ljusstyrka för att se bättre under olika ljusförhållanden.

### Kontrast *(Meny 9.3.7)*

Du kan ställa in huvuddisplayens och den yttre displayens kontrast. Justera denna inställning med kontrasten så att du ser displayen tydligt under olika ljusförhållanden.

### Visa nummerpresentation *(Meny 9.3.8)*

Använd den här menyn när du vill ställa in telefonen så att den visar meddelanden om missade samtal med nummerpresentation av det senast missade samtalet. Om du vill ställa in den yttre displayen så att den har nummerpresentation väljer du **Med yttre skärm**.

## Ljudinställningar *(Meny 9.4)*

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

### Inkommande samtal *(Meny 9.4.1)*

Använd denna meny för att ändra ljudinställningarna för inkommande samtal.

- **Larmtyp**: ange hur du vill informeras om inkommande samtal.
- **Ringsignal**: välj en ringsignal som ska användas vid samtal.
- **Volym**: välj signalvolym.

### Knappljud *(Meny 9.4.2)*

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.

☑ Du kan ställa in volymen på knappljudet med hjälp av [▲/▼] i viloläget.

### Meddelandeton *(Meny 9.4.3)*

Använd denna meny för att ändra ljudinställningarna för inkommande meddelanden.

- **Ton**: välj en av flera meddelandesignaler.
- **Larmtyp**: ange hur du ska informeras när ett meddelande kommer in.
- **Repetition**: ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden.

### Påslagningston *(Meny 9.4.4)*

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.

### Uppvikningston *(Meny 9.4.5)*

Använd den här menyn för att välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.

### Tystläge *(Meny 9.4.6)*

Använd den här menyn för att välja den larmtyp som ska användas när telefonen försätts i Tystläge.

### Extra toner *(Meny 9.4.7)*

Du kan ange egna signaler för telefonen.

- **Minutpåminnare**: ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.
- **Anslutningston**: ange att en signal ska höras när ett utgående samtal kopplas upp.
- **Notifiera i samtal**: ange att telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.
- **Indikeringstoner**: ange att telefonen ska informera dig när ett popup-fönster visas.

## Ljusinställningar *(Meny 9.5)*

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för belysningen.

### Bakgrundsljus *(Meny 9.5.1)*

Du kan ändra tidslängden som bakgrundsljuset eller displayen är i nedtoningsläge.

- **Huvuddisplay på**: ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på.
- **Nedtoning**: ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts av.

### Knappbelysning *(Meny 9.5.2)*

Du kan ställa in hur telefonen styr användningen av knappsatslampan.

- **Använd alltid**: knappsatslampan används alltid.
- **Använd på natten**: knappsatslampan används endast mellan 5:00 EM och 9:00 FM.
- **Använd anpassad tid**: ange den tidsperiod som knappsatslampan används.

## Nätverkstjänster *(Meny 9.6)*

Använd den här menyn för att öppna nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera om de finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

### Vidarekoppling *(Meny 9.6.1)*

Med denna nättjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
   - **Alltid vidare**: alla samtal kopplas vidare.
   - **Upptaget**: samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
   - **Inget svar**: samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
   - **Otillgänglig**: vidarekoppla samtal om du befinner dig i ett område som din operatör inte betjänar eller om telefonen är avstängd.
   - **Avbryt alla**: alla vidarekopplingsalternativ tas bort.
2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera vidarekoppling.
4. Flytta till fältet **Koppla till**.
5. Ange numret som samtal ska kopplas till.
6. Flytta till fältet **s.** om du har valt **Inget svar** och ange hur länge operatören ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
7. Tryck på <**Välj**>.

### Samtalsspärrar *(Meny 9.6.2)*

Nättjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
   - **Alla utgående**: det går inte att ringa från telefonen.
   - **Utlandssamtal**: det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
   - **Internationellt utom hem**: tillåt endast samtal till nummer i det aktuella landet när du är utomlands och till ditt hemland.
   - **Alla inkommande**: samtal kan inte tas emot.
   - **Inkommande utomlands**: samtal kan inte tas emot när du är utanför ditt hemland.
   - **Avbryt alla**: alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
   - **Ändra lösenord samtalsspärrar**: ändra det samtalsspärrande lösenordet som erhållits från operatören.
2. Välj samtalstyp som ska spärras.

3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera samtalsspärr.
4. Ange det samtalsspärrande lösenordet som operatören tillhandahållit och tryck på <**Välj**>.

### Samtal väntar *(Meny 9.6.3)*

Denna nättjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

### Nätverksval *(Meny 9.6.4)*

Med Nätverksval anger du om valet vid sökning av nät (när du befinner dig utanför den egna operatörens täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Det går endast att välja ett annat nät när nätoperatören har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

### Dölj ID *(Meny 9.6.5)*

Med den här operatörstjänsten förhindrar du att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Om du väljer **Enligt operatör** används den standardinställning som operatören tillhandahåller.

☑ I vissa nät går det inte att ändra denna inställning.

### Röstbrevlåda *(Meny 9.6.6)*

I den här menyn sparar du numret till röstbrevlådan och får tillgång till dina röstmeddelanden.

☑ Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du kan öppna brevlådan. Numret får du från din nätverksoperatör.

- **Koppla till röstbrevlåda**: anslut till röstbrevlådan så att du kan lyssna på dina meddelanden.
- **Centralnummer**: ange centralnumret till röstbrevlådan.

### Val av band *(Meny 9.6.7)*

För att du ska kunna ringa och ta emot samtal måste telefonen registreras i ett nät. Telefonen fungerar i följande typer av nät: GSM 1900, kombinerat GSM 900/1800 och GSM 900/1800/1900.

Det land där du har köpt din telefon fastställer vilket standardband som ska användas. När du reser utomlands kan du behöva ändra till rätt band.

## Bluetooth *(Meny 9.7)*

Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 meter. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.

☑
- Om det finns hinder mellan enheterna kan fungerande användningsavstånd vara kortare.
- Det är inte lämpligt att använda Bluetooth-funktionen samtidigt med mediafunktioner som t ex röstmemo, kamera, och mediaspelare eftersom det kan ge sämre prestanda
- Vissa enheter är eventuellt inte kompatibla med telefonen.

### Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:

- **Aktivera**: aktivera eller deaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mina enheter**: sök efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till.
- **Min telefons synlighet**: ange om andra Bluetooth-enheter får söka efter din telefon.
- **Min telefons namn**: ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas på andra enheter.
- **Säkert läge**: ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.

- **Bluetooth-tjänster**: visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

### Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. Välj inställningsalternativet **Mina enheter** för Bluetooth.
2. Välj **Sök ny enhet**.

   Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:

   - Dator
   - Skrivare
   - Handdator
   - Mobiltelefon
   - Okänd enhet
   - Headset/Hands-free till bilen

   Färgen på ikonen anger enhetens status:

   - Grått: Enheten är inte sammankopplad
   - Blått: Enheten är sammankopplad
   - Rött: Enheten är ansluten till din telefon
3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på <**OK**>. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

☑ Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t.ex. **0000**. Om den andra enheten har en kod måste du ange den.

### Använda enhetsalternativ

Tryck på <**Val**> från enhetslistan för att få tillgång till följande alternativ:

- **Koppla**: koppla till ett headset eller hands-free för bilen.
- **Koppla ned**: avsluta anslutningen till enheten.
- **Utforska filer**: sök efter data i den andra enheten och hämta data direkt till din telefon.
- **Tjänstlista**: öppna enhetens Bluetooth-tjänstlista.
- **Byt namn**: ge den sammankopplade enheten ett nytt namn.

- **Verifiera enhet**/**Gör enheten obehörig**: ange om telefonen måste begära tillstånd innan den kopplar upp mot en annan enhet som söker kontakt.
- **Radera**: ta bort den markerade enheten eller alla enheter som visas i listan.

### Sända data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill sända är sparat.
3. Bläddra till objektet och tryck på <**Val**>.
4. Välj **Sänd via** → **Bluetooth**.

   Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga enheter.
5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan på <**OK**>.

### Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon visas ett bekräftelsemeddelande. Tryck på <**Ja**> om du vill ta emot data.

## Säkerhet *(Meny 9.8)*

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och SIM-kortet.

☑ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (PIN Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.

### PIN-kontroll *(Meny 9.8.1)*

PIN-koden, som består av 4 - 8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

### Ändra PIN-kod *(Meny 9.8.2)*

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna byta PIN-kod.

### Telefonlås *(Meny 9.8.3)*

Använd denna meny om du vill låsa telefonen så att ingen obehörig kan använda den.

När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord.

### Ändra lösenord *(Meny 9.8.4)*

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

### Privat *(Meny 9.8.5)*

Använd denna meny när du vill låsa åtkomst till medieinnehåll som t.ex. meddelanden, mediefiler och filer som sparats i mappen **Andra filer**. När ett privatalternativ är aktiverat måste du ange telefonlösenordet för att få åtkomst till de låsta posterna.

### Personligt SIM-lås *(Meny 9.8.6)*

Med funktionen Personligt SIM-lås anger du en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIM-låskoden för att kunna använda ett annat SIM-kort.

### FDN-läge *(Meny 9.8.7)*

Om ditt SIM-kort stöder FDN (Fixed Dialling Number) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som sparats på SIM-kortet.

### Ändra PIN2 *(Meny 9.8.8)*

Du kan ändra PIN2-koden i denna meny om det stöds av ditt SIM-kort.

## Minnesstatus *(Meny 9.9)*

Via den här menyn kan du kontrollera hur mycket minne som används för datalagring i Meddelanden, Filhanteraren, Kalender, Telefonbok och JAVA. Du kan även kontrollera delat minne för Bildmeddelande, E-post och Filhanteraren.

## Grundinställning *(Meny 9.10)*

Använd denna meny om du vill återställa de av telefonens inställningar som du har ändrat.

1. Tryck på [OK/*i*] för att välja de inställningskategorier som ska återställas.
2. Tryck på <**Nollställ**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta återställningen.
4. Skriv in telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

☑ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid. 88

## VOD-inställningar *(Meny 9.11)*

Använd denna meny när du vill välja en anslutningsprofil som ska användas för åtkomst till en server för streamad media. Denna meny visas eventuellt inte hos alla operatörer.

I varje profil får du åtkomst till följande alternativ:

- **Profilnamn**: tilldela profilen ett namn.
- **APN**: ange namnet på uppkopplingen för GPRS-gateway.
- **Användarnamn**: ange användar-ID.
- **Lösenord**: ange lösenordet.

# *Felsökning*

*Hjälp och personlig assistans*

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

### När du slår på telefonen visas följande meddelande:

"Sätt i SIM"

- Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.

"Ange lösenord"

- Den automatiska låsfunktionen har aktiverats. Du måste ange telefonlösenordet innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange PIN-koden som följer med SIM-kortet.
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Varje gång telefonen slås på måste PIN-koden matas in. Stäng av den här funktionen via menyn **PIN-kontroll**.

"Ange PUK-kod"

- Fel PIN-kod har matats in tre gånger i följd och SIM-kortet är nu låst. Mata in PUK-koden som tillhandahålls av din nätverksoperatör.

**"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört" visas**

- Nätanslutningen har brutits. Du befinner dig eventuellt i ett område med dålig täckning. Förflytta dig till ett annat område och försök igen.
- Du försöker få åtkomst till en service som du saknar abonnemang för. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

**Du matade in ett nummer som inte slogs**

- Kontrollera att du har tryckt på [ ].
- Kontrollera att du är ansluten till rätt mobiltelefonnät.
- Kontrollera att du inte har ställt in utgående samtalsspärrar.

**Din samtalspartner kan inte nå dig**

- Kontrollera att telefonen är påslagen. ([ ] intryckt under mer än en sekund.)
- Kontrollera om du är ansluten till rätt mobiltelefonnät.
- Kontrollera att du inte har ställt in ingående samtalsspärrar.

**Din samtalspartner kan inte höra dig**

- Kontrollera att du har slagit på mikrofonen.
- Kontrollera att du håller telefonen tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter längst ned på telefonen.

**Telefonen börjar pipa och "Batteri lågt" blinkar i teckenfönstret**

- Batteriet är inte tillräckligt laddat. Ladda batteriet.

**Ljudkvaliteten på samtalet är dålig**

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka på teckenfönstret ( ). Antalet staplar anger signalstyrkan från starkt ( ) till svagt ( ).
- Försök att flytta telefonen något eller ställ dig närmare ett fönster om du befinner dig inomhus.

**Inget nummer slås när du hämtar en post i telefonboken**

- Använd menyn **Sök kontakt** för att kontrollera att numret har sparats ordentligt.
- Spara numret igen om så behövs.

**Batteriet laddas inte ordentligt eller också stänger telefonen av sig själv ibland**

- Torka av laddningskontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

**Anteckna följande, om riktlinjerna ovan inte hjälper dig att lösa problemet:**

- Telefonens modell- och serienummer
- Din garantiinformation
- En tydlig beskrivning av problemet

Kontakta sedan din återförsäljare eller Samsungs kundservice.

# Hälso- och säkerhetsinformation

## Information om SAR-certifiering

Den här telefonen uppfyller den Europeiska unionens (EU:s) krav i fråga om exponering för radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida de gränser för exponering för den radiofrekvensenergi (RF-energi) som rekommenderas av Europeiska rådet. Dessa gränser är en del av mer omfattande riktlinjer och fastställer tillåtna nivåer av RF-energi för allmänheten. Riktlinjerna utvecklades av oberoende vetenskapliga organisationer genom periodisk och noggrann utvärdering av undersökningar. Gränserna har en ordentlig säkerhetsmarginal för att säkerställa säkerhet för alla oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandard för mobiltelefoner använder sig av en mätenhet som kallas för SAR (Specific Absorption Rate). Europeiska rådets rekommenderade SAR-gräns är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen var 0,848 W/kg.

Tester för SAR har gjorts vid normalanvändning då telefonen sänder ut vid högsta certifierade strömnivå på alla testade frekvenser. Trots att SAR fastställs vid högsta certifierade strömnivå kan den verkliga SAR-nivån för telefonen när den används vara långt under maximivärdet. Detta beror på att telefonen är konstruerad så att den ska fungera på flera strömnivåer för att endast den ström som behövs används för att nå nätet. I allmänhet gäller att ju närmare basstationens antenn du befinner dig desto mindre ström används.

Innan en telefonmodell kan säljas till allmänheten måste överensstämmelse med det europeiska R&TTE-direktivet kunna bevisas. Direktivet innehåller ett viktigt specialkrav för skydd av hälsa och säkerhet gentemot användaren och andra personer.

* SAR-gränsen för mobiltelefoner som används av allmänheten är i genomsnitt 2,0 watt/kilogram (W/kg) per 10 g vävnad. Gränsen har en ordentlig säkerhetsmarginal för att ge användaren ytterligare skydd och för att ta hänsyn till eventuella variationer i mätningarna. SAR-värden kan variera beroende på landets rapporteringskrav och nätband.

## Säkerhetsåtgärder för batterianvändning

- Använd aldrig en laddare eller ett batteri som har skadats på något sätt.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation, drar den mindre ström. Samtals- och standbytiden påverkas betydligt av signalstyrkan på mobiltelefonnätverket och parametrarna som specificerats av operatören.
- Tiden det tar att ladda batteriet beror på återstående batteriladdning, batteritypen och vilken laddare som används. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men kommer gradvis att slitas ut. När användningstiden är märkbart kortare än vad som är normalt, är det dags att köpa ett nytt batteri.
- Ett fulladdat batteri som får ligga oanvänt kommer att laddas ur efter en tid.
- Använd endast Samsung-godkända batterier och ladda endast batterierna med Samsung-godkända laddare. Koppla ur laddaren från strömkällan när den inte används. Låt inte batteriet vara anslutet till en laddare under längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan medföra förkortad livslängd av batteriet.

- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet: först kan det behöva kylas ned eller värmas upp.
- Låt inte batteriet ligga på varma eller kalla platser eftersom dess kapacitet minskas och livslängden förkortas. Försök att hålla batteriet vid rumstemperatur. En telefon med ett varmt eller kallt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även då batteriet är fulladdat.
  Litiumjonbatterier är särskilt känsliga för temperaturer under 0 °C(32°F).
- Kortslut inte batteriet. Kortslutning kan uppstå av misstag när ett metallföremål, t.ex. ett mynt, ett gem eller en penna orsakar direktkontakt mellan batteriets plus- och minuspoler (metallbanden på batteriet). Bär t.ex. inte ett extrabatteri i fickan eller i en väska där det kan komma i kontakt med metallföremål. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Återvinn använda batterier enligt lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier i elden.

## Trafiksäkerhet

Din mobiltelefon ger dig styrkan att kommunicera i tal nästan var som helst och när som helst. Ett viktigt ansvar tillkommer dock vid användning av mobiltelefoner; ett ansvar som varje användare måste iaktta.

När du kör ett fordon är det körningen som är ditt främsta ansvar. När du använder en mobiltelefon i trafiken, ska du alltid följa bestämmelserna som gäller för det land eller den region du befinner dig i.

## Användningsmiljö

Kom ihåg att följa eventuella specialförordningar som gäller inom ett område och stäng alltid av din telefon när det är förbjudet att använda den, eller när den kan orsaka störningar eller fara.

Innan du ansluter telefonen eller något tillbehör till en annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

Precis som för annan mobil radioöverföringsutrustning gäller att utrustningen endast bör användas i normal driftsposition (placerad mot örat med antennen riktad över axeln). Detta för att utrustningen ska kunna användas på ett tillfredsställande sätt och för att personalens säkerhet ska säkras.

## Elektroniska anordningar

De flesta moderna elektroniska utrustningar är avskärmade från radiofrekvenssignaler (RF). Emellertid är det möjligt att viss elektronisk utrustning inte är avskärmad från radiofrekvenssignalerna från din mobiltelefon. Kontakta tillverkaren för att få råd om olika alternativ.

### Pacemakers

Tillverkare av pacemakers rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefonen och pacemakern, för att undvika potentiella störningar med pacemakern. Dessa rekommendationer är förenliga med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Om du har anledning att misstänka att störningar förekommer ska du stänga av telefonen omedelbart.

### Hörapparater

En del digitala mobiltelefoner kan störa en del hörapparater. I händelse av sådana störningar, kan du behöva rådgöra med tillverkaren av din hörapparat för att diskutera eventuella alternativ.

### Andra medicinska anordningar

Om du använder andra personliga medicinska anordningar, bör du rådgöra med tillverkaren av anordningen för att fastställa om den är korrekt avskärmad från extern radiofrekvensenergi.

Din läkare kan hjälpa dig med att hitta denna information.

Stäng av din mobiltelefon på sjukvårdsinrättningar om någon regel anslagen inom dessa områden uppmanar dig att göra det.

### Fordon

Radiofrekvenssignaler kan påverka felaktigt installerade eller felaktigt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller dess representant vad som gäller för ditt fordon.

Du bör också rådgöra med tillverkaren av eventuell utrustning som har monterats på ditt fordon.

## Inrättningar med anslagna meddelanden

Stäng av din mobiltelefon i alla inrättningar där anslagna meddelanden uppmanar dig att göra det.

## Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din mobiltelefon när du befinner dig i ett område med en potentiell explosiv atmosfär och följ alla skyltar och instruktioner. Gnistor i sådana områden kan orsaka en explosion eller eldsvåda som leder till kroppsskada eller till och med dödsfall.

Användare uppmanas att stänga av mobiltelefonen vid bensinmackar (serviceverkstad). Användare påminns om vikten att iaktta restriktioner för användningen av radioutrustning vid bränsleförråd (områden för förvaring och distribution av bränsle), kemiska anläggningar eller där sprängning pågår.

Områden med potentiell explosiv atmosfär är ofta, men inte alltid, tydligt utmärkta. De innefattar nedre däck på båtar, kemiska transporter eller lagringsanläggningar, fordon som drivs med flytande petroleumgas (som propan eller butan), områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som korn, damm eller metallpulver eller något annat område där du normalt skulle uppmanas att stänga av ditt fordons motor.

## Nödsamtal

Denna telefon fungerar, precis som andra mobiltelefoner, med hjälp av radiosignaler, trådlösa och markbundna nät samt användarprogrammerade funktioner som inte kan garantera förbindelse under alla omständigheter. Därför bör du aldrig enbart förlita dig på en mobiltelefon för avgörande kommunikation (t.ex. vid medicinska nödsituationer).

Kom ihåg att för att ringa och ta emot samtal måste mobiltelefonen vara påslagen och i ett område med nättäckning och tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal kanske inte kan ringas på alla mobiltelefonnät eller när vissa operatörstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontrollera med lokala mobiltelefonileverantörer.

För att ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen.
2. Mata in larmnumret för det område du befinner dig i. Larmnumren varierar mellan olika platser.
3. Tryck på [ ].

Vissa funktioner som t.ex. samtalsspärrar måste eventuellt stängas av innan du kan ringa ett nödsamtal. Konsultera detta dokument och din lokala mobilnätsoperatör.

## Andra viktiga säkerhetsåtgärder

- Endast kvalificerad personal bör utföra service på eller installera mobiltelefonen i ett fordon. Felaktig installation eller service kan vara farlig och kan göra att eventuell garanti som gäller för enheten blir ogiltig.
- Kontrollera regelbundet att all trådlös telefonutrustning i ditt fordon är monterad och fungerar korrekt.
- Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva material i samma del av fordonet som mobiltelefonen, dess delar eller tillbehör.
- För fordon utrustade med en krockkudde, kom ihåg att krockkudden blåses upp med stor kraft. Placera inte föremål, inklusive installerad eller bärbar trådlös utrustning, i området över krockkudden eller i krockkuddens utvecklingsområde. Om trådlös utrustning inuti fordonet är felaktigt installerad och krockkudden blåses upp, kan det leda till allvarliga skador.
- Stäng av din mobiltelefon innan du stiger ombord ett flygplan. Det är farligt och kan vara olagligt att använda mobiltelefoner i flygplan eftersom de kan störa instrumenten i flygplanet.
- Om dessa instruktioner inte följs kan telefontjänsterna dras in eller nekas lagöverträdaren, eller lagliga åtgärder kan vidtagas.

## Skötsel och underhåll

Din mobiltelefon är en sinnrikt konstruerad produkt och bör hanteras varsamt. Råden nedan hjälper dig att uppfylla garantikraven och att glädja dig åt denna produkt under många år.

- Håll telefonen, dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. De kan orsaka skador på telefonen eller kvävas av smådelar.
- Håll telefonen torr. Nederbörd, fukt och vätskor innehåller mineraler som kan verka frätande på elektroniska kretsar.
- Ta inte i telefonen med en våt hand. Detta kan ge dig en elstöt eller skada telefonen.
- Använd eller förvara den inte i dammiga, smutsiga områden, eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan begränsa livslängden för elektroniska enheter, skada batterier och förvanska eller smälta vissa plaster.

- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal användningstemperatur, kan fukt bildas inuti telefonen, vilket kan skada telefonens elektroniska kretskort.
- Telefonen får inte tappas, stötas eller skakas. Vårdslös hantering kan göra så att inre kretskort skadas.
- Använd inte starka kemikalier, rengöringslösningar eller starka tvättmedel när du rengör anordningen. Torka av den med en mjuk trasa lätt fuktad med en mild tvål- och vattenlösning.
- Måla inte telefonen. Färg kan täppa till enhetens rörliga delar och förhindra korrekt drift.
- Placera inte telefonen i eller på värmeanordningar, t.ex. i mikrovågsugnen, på spisen eller på elementet. Telefonen kan explodera när den överhettas.
- När telefonen eller batteriet blir blött ändrar etiketten som anger fuktskada inuti telefonen färg. I detta fall omfattas inte längre telefonreparationer av tillverkarens garanti, även om garantin för din telefon inte har gått ut.
- Om telefonen har en blixt eller lampa ska den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Det kan skada ögonen.
- Använd endast den medföljande eller en godkänd antenn. Icke-godkända antenner eller modifierade tillbehör kan skada telefonen och bryta mot bestämmelser som gäller för radioenheter.
- Om telefonen, batteriet, laddaren eller något av tillbehören inte fungerar korrekt, bör enheten i fråga tas till närmaste behöriga servicecenter. Personalen där kommer att hjälpa dig och vid behov erbjuda dig sin service.

# Index


**A**
ABC-läge, textinmatning • 24
Aktiv lucka • 80
Anslutningston • 82

**B**
Bakgrundsbild • 80
Bakgrundsljustid, ange
  display • 82
  knappsats • 82
Bandval • 85
Batteri
  indikator för låg nivå • 8
  ladda • 7
  säkerhetsåtgärder • 92
Besvara
  andra samtal • 29
  samtal • 27
Bilder, nedladdade • 65
Bildmeddelanden
  inställning • 59
  radera • 53
  skapa/skicka • 50
  visa • 52
Bluetooth
  inställningar • 85
  sända, data • 87
  ta emot, data • 87

**B** *(fortsättning)*
Broadcast-meddelanden • 64
Browser, webb • 46

**C**
CB-meddelanden • 64

**D**
Display
  bakgrundsljus, ställ in • 82
  ikoner • 10
  inställningar • 80
  kontrast • 80
  språk • 78
  utseende • 10
DRM (Digital Rights Management) • 65
DTMF-toner, sända • 29
Dölj ID • 81, 84

**E**
E-postmeddelanden
  inställning • 61
  radera • 56
  skapa/skicka • 51
  visa • 55

**F**
FDN-läge (Fixed Dialling Number) • 88
Filhanteraren • 65
Flerpartssamtal • 30
Foton
  skriva ut • 66
  ta • 72
  visa • 65
Färgtema • 80

**G**
Genväg • 78

**H**
Hälsa och säkerhet • 91

**I**
Ikoner, beskrivning • 10
Inkomna, meddelanden
  bildmeddelanden/ textmeddelanden • 52
Inkomna, meddelanden *(fortsättning)*
  e-post • 55
Internet • 46

**J**
Java-program • 40

**K**
Kalender • 69
Kalkylator • 44
Kamera
  foton • 72
  videoklipp • 75
Knappljud
  skicka/stänga av • 29
  volym • 81
  välja • 81
Konfigurations-meddelanden • 52
Kortnummer • 35

**L**
Larm • 43
Ljud, nedladdade • 68
Ljudinställningar • 81
Ljusinställningar • 82
Låsa
  menyfunktioner • 88
  SIM-kort • 88
  telefonen • 88
Lösenord
  samtalsspärr • 83
  telefonen • 88

**M**
Mallar, meddelande • 57
Meddelanden
bildmeddelande • 50, 53
cell broadcast • 64
e-post • 51, 55
hälsning • 78
konfiguration • 54
push • 54, 64
textmeddelande • 49, 53
Meddelandeton • 81
Minnesstatus
delat minne • 88
filhanteraren • 68
meddelanden • 65
nedladdade objekt • 68
telefonbok • 36
Minutpåminnare • 82
Missade samtal • 31
Mottagna meddelanden
bildmeddelanden/ textmeddelanden • 52
e-post • 55
Mottagna samtal • 31
MP3-spelare • 37
Musik, nedladdad • 68

**N**
Namn
skriva in • 24
söka • 32
Nätverksband, välja • 85
Nätverkstjänster • 82
Nätverksval • 84
Nödsamtal • 95

**O**
Omvandlare • 44

**P**
Parkera, samtal • 28
PIN, ändra • 87
PIN2, ändra • 88
Privat • 88
Problem, felsökning • 89
Push-meddelanden • 54, 64
Påslagningston • 81

**R**
Radera
bildmeddelande • 53, 55, 58
e-post • 55, 56, 58
händelser • 71
samtalslista • 31
telefonbok • 33, 36
textmeddelande • 53, 55, 58

**R** *(fortsättning)*
Radio • 41
Ringda samtal • 31
Roaming • 84
Röstbrevlåda • 84
Röstmemo
spela in • 39
spela upp • 39

**S**
Samtal
återuppringning • 26
avvisa • 27
besvara • 27
överföra • 30
parkera • 28
spärrar • 83
väntar • 84
vidarekoppling • 83
Samtalskostnader • 32
Samtalslista
missade • 31
mottagen • 31
ringda • 31
Samtalstid • 31
Senaste numret, återuppringning • 26

**S** *(fortsättning)*
Signal
inkommande samtal • 81
meddelanden • 81
SIM-kort
låsa • 88
sätta i • 7
Skapa
bildmeddelande • 50
e-post • 51
textmeddelande • 49
Skickade meddelanden • 55
Slå på/av
mikrofon • 29
telefonen • 8
Spärrar, samtal • 83
Spel • 40
Spela in
röstmemon • 39
videoklipp • 75
Språk, välja • 78
Stoppur • 45
Svagt batteri, indikator • 8
Svar valfri knapp • 79
Säkerhet
information • 91
samtal • 87
säkerhetsåtgärder • 1

**T**
T9-läge, textinmatning • 25
Tecken, skriva in • 24
Telefon
display • 10
ikoner • 10
låsa • 88
lösenord • 88
packa upp • 6
skötsel och underhåll • 96
slå på/stänga av • 8
återställa • 89
Telefonbok
alternativ • 33
hantera • 36
kortnummer • 35
lägga till • 34
radera • 33, 36
söka • 32
Telefonnummer
söka • 32
spara • 34
Text, skriva in • 24
Textmeddelanden
inställning • 58
radera • 53
skapa/skicka • 49
visa • 52
Timer • 45

**T** *(fortsättning)*
Trafiksäkerhet • 93
Tystläge
inställning • 82
skriva in • 14

**U**
Uppringningsdisplay,
ställa in • 80
Uppvikningston • 81
Utgående, meddelanden • 54
Utlandssamtal • 26

**V**
Vidarekoppla, samtal • 83
Videoklipp
spela in • 75
spela upp • 67
Visitkort • 35
Välkomsttext • 78
Väntande samtal • 84
Världstid • 43

**W**
Webbläsare
åtkomst • 46
bokmärken • 47

**Å**
Återställa telefonen • 89
Återuppringning • 79
automatisk • 79
manuell • 26

# Försäkran om överensstämmelse (R&TTE)

***För följande produkt:***

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-X670

(Modellnamn)

***Tillverkad i:***

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabriksnamn, adress*)

**till vilken denna förklaring hänför sig, uppfyller i sin helhet följande standarder och/eller andra normativa dokument.**

| | |
|---|---|
| **Säkerhet:** | **EN 60950-1:2001** |
| **EMC:** | **EN 301489-01 v1.4.1 (08-2002)** |
| | **EN 301489-07 v1.2.1 (08-2002)** |
| | **EN 301489-17 v1.2.1 (08-2002)** |
| **SAR:** | **EN 50360:2001** |
| | **EN 50361:2001** |
| **Nät:** | **EN301511 v9.0.2 (03-2003)** |
| | **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** |

**Härmed intygas att [alla nödvändiga radiotester har utförts och att] ovannämnda produkt överensstämmer med alla nödvändiga krav i direktivet 1999/5/EG.**

**Utvärderingsproceduren för överensstämmelsen som åsyftas i artikel 10 och som specificeras i Bilaga[**IV**] av direktivet 1999/5/EG har följts med inblandning av följande anmälda organ:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifieringsmärke: 0168

CE 0168

**Den tekniska dokumentationen förvaras i:**

Samsung Electronics QA Lab.

**och kan fås på begäran.**

**(Representant i EU)**

Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG,
Storbritannien

2006.02.13 — **Yong-Sang Park/S. Manager**

(Plats och datum för utfärdande) — (Namn och namnteckning av behörig person)

* Detta är inte adressen till Samsungs servicecenter. Se garantikortet eller kontakta återförsäljaren du köpte telefonen av, för information om adress eller telefonnummer till Samsungs servicecenter.

* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
http://www.samsung.se.
Klicka in på
"Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan
produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-09445A
Swedish. 06/2006. Rev. 1.0